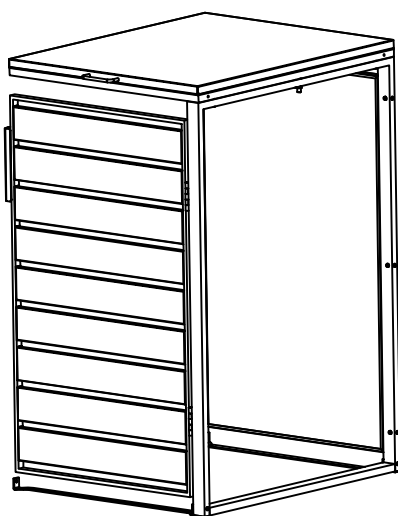







DENNIS EINS

Montageanleitung









20MIN

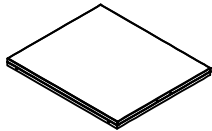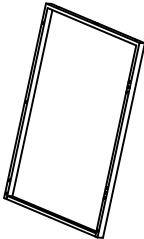Main


 A x1	 B x1	 C x1	 D x1
 E x2			

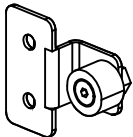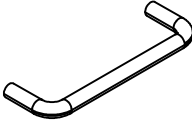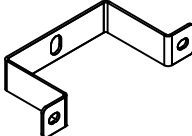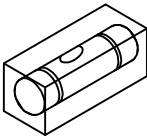Main Components

 H x2	 I x2	 J x1	 K x1	 L x1	 M x2
 N x4	M4x10mm  O x18	M4x20mm  P x2	M4x30mm  Q x3	M4x12mm  R x16	 S x1
 T x1	 V x2	 W x2	M4x55mm  X x2	 Z x2	 Y1 x2


1

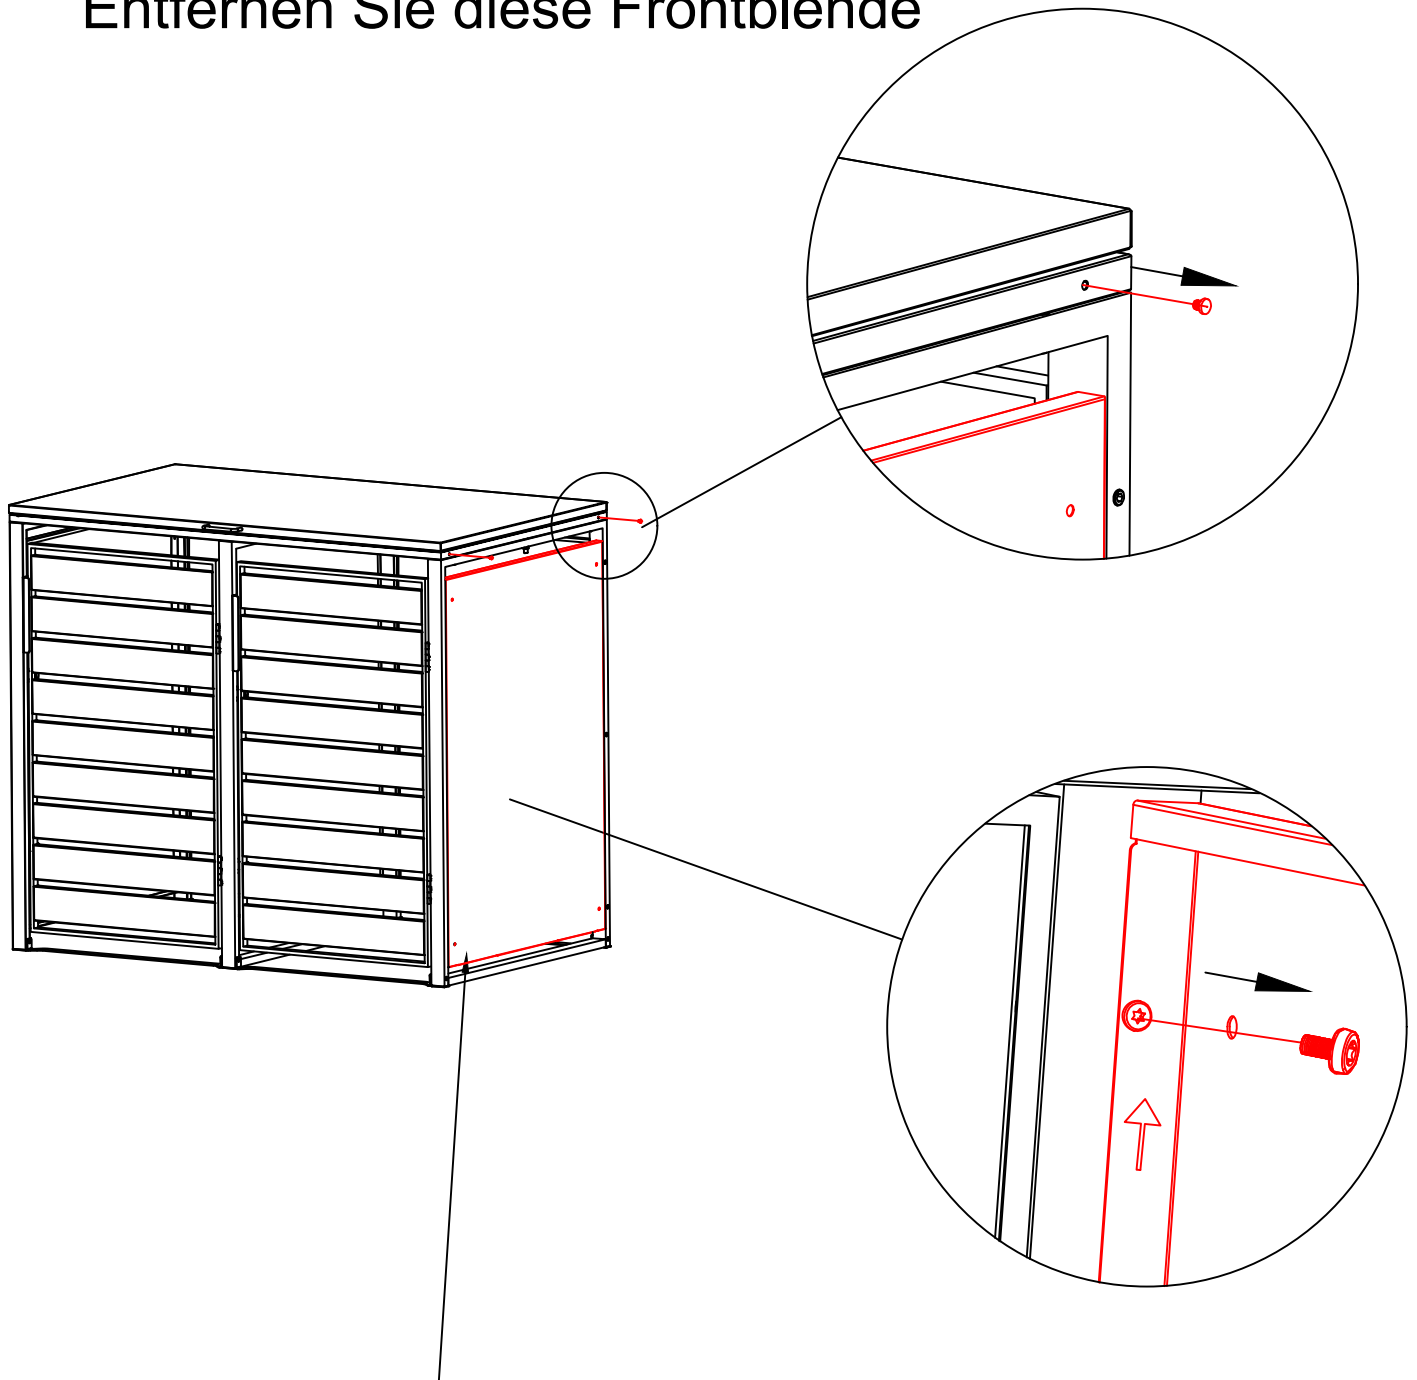Entfernen Sie diese Frontblende




Nehmen Sie diese Blende von innen ab und verwenden Sie sie im zweiten Schritt.

2	 D x1	M4x10mm  O x6			
---	---	--	--	--	--

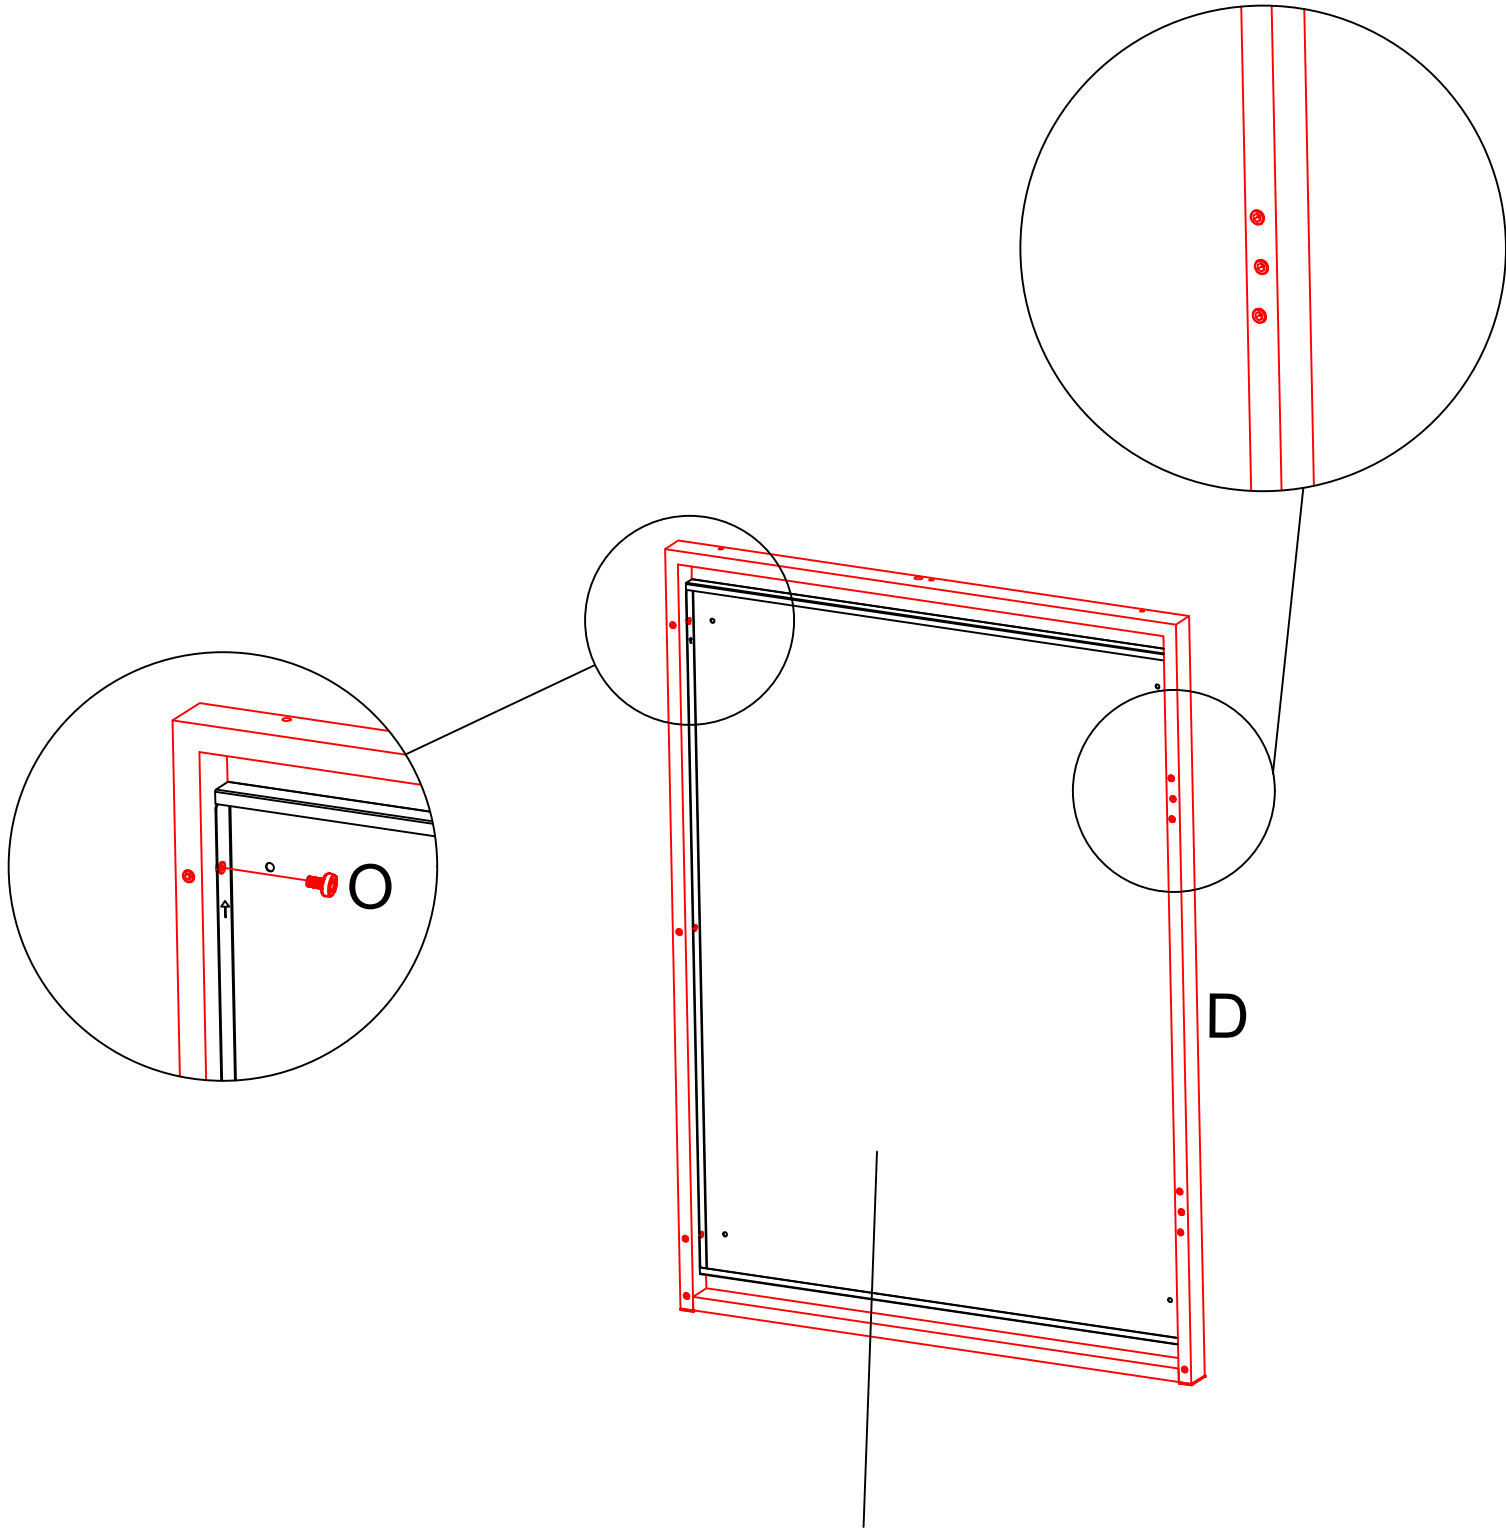

Bringen Sie die im ersten Schritt abgenommene Verkleidung wieder an


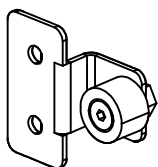
3





M4x10mm

H x2

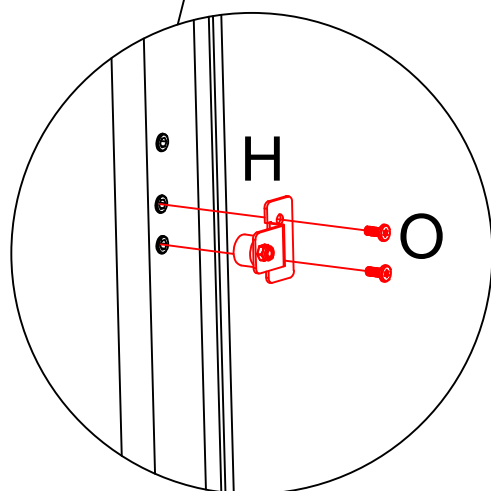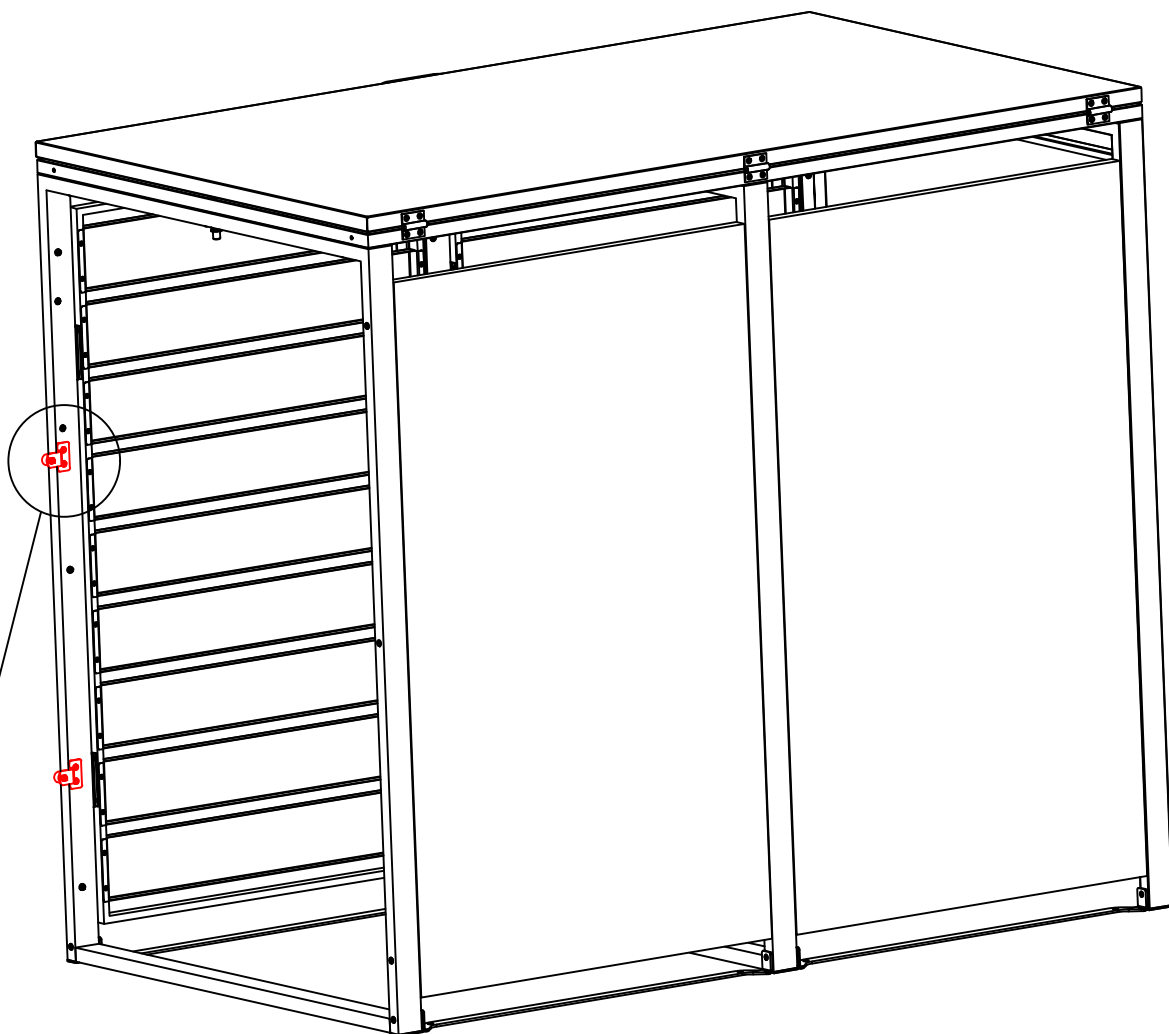
O x4




4	 B x1	 D x1	M4x10mm  O x6		
---	---	---	--	--	--




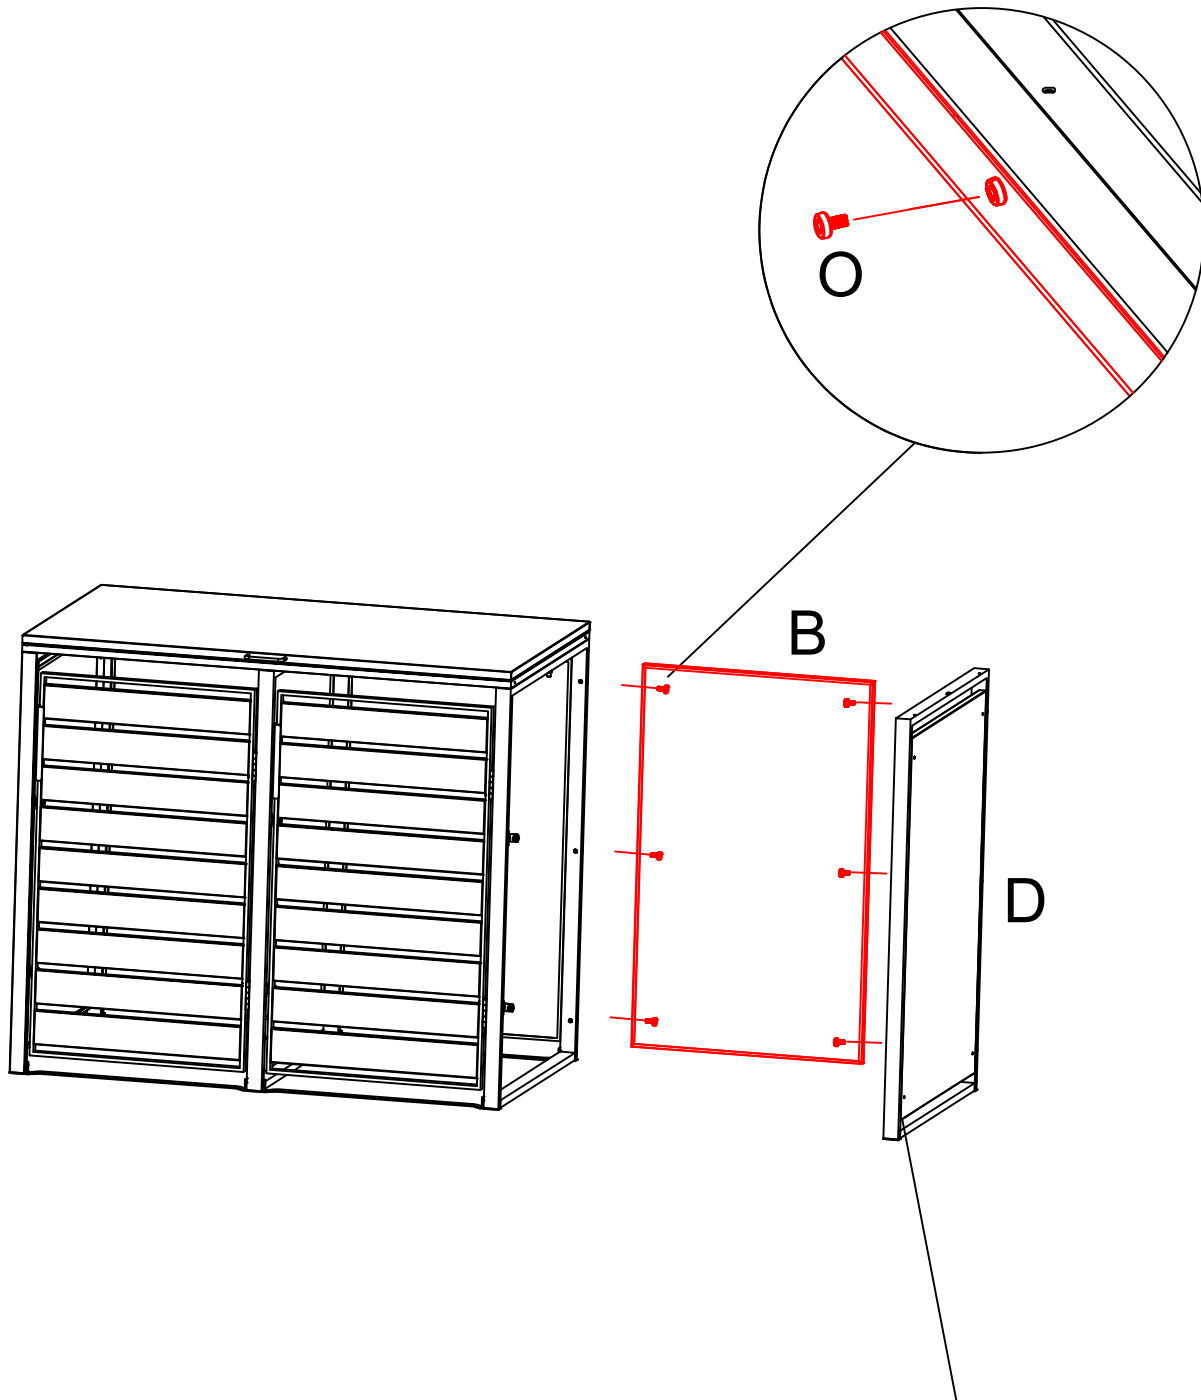



Schritt 2: Montage von D abgeschlossen

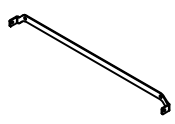5	 E x2	M4x12mm  R x4			
---	---	--	--	--	--

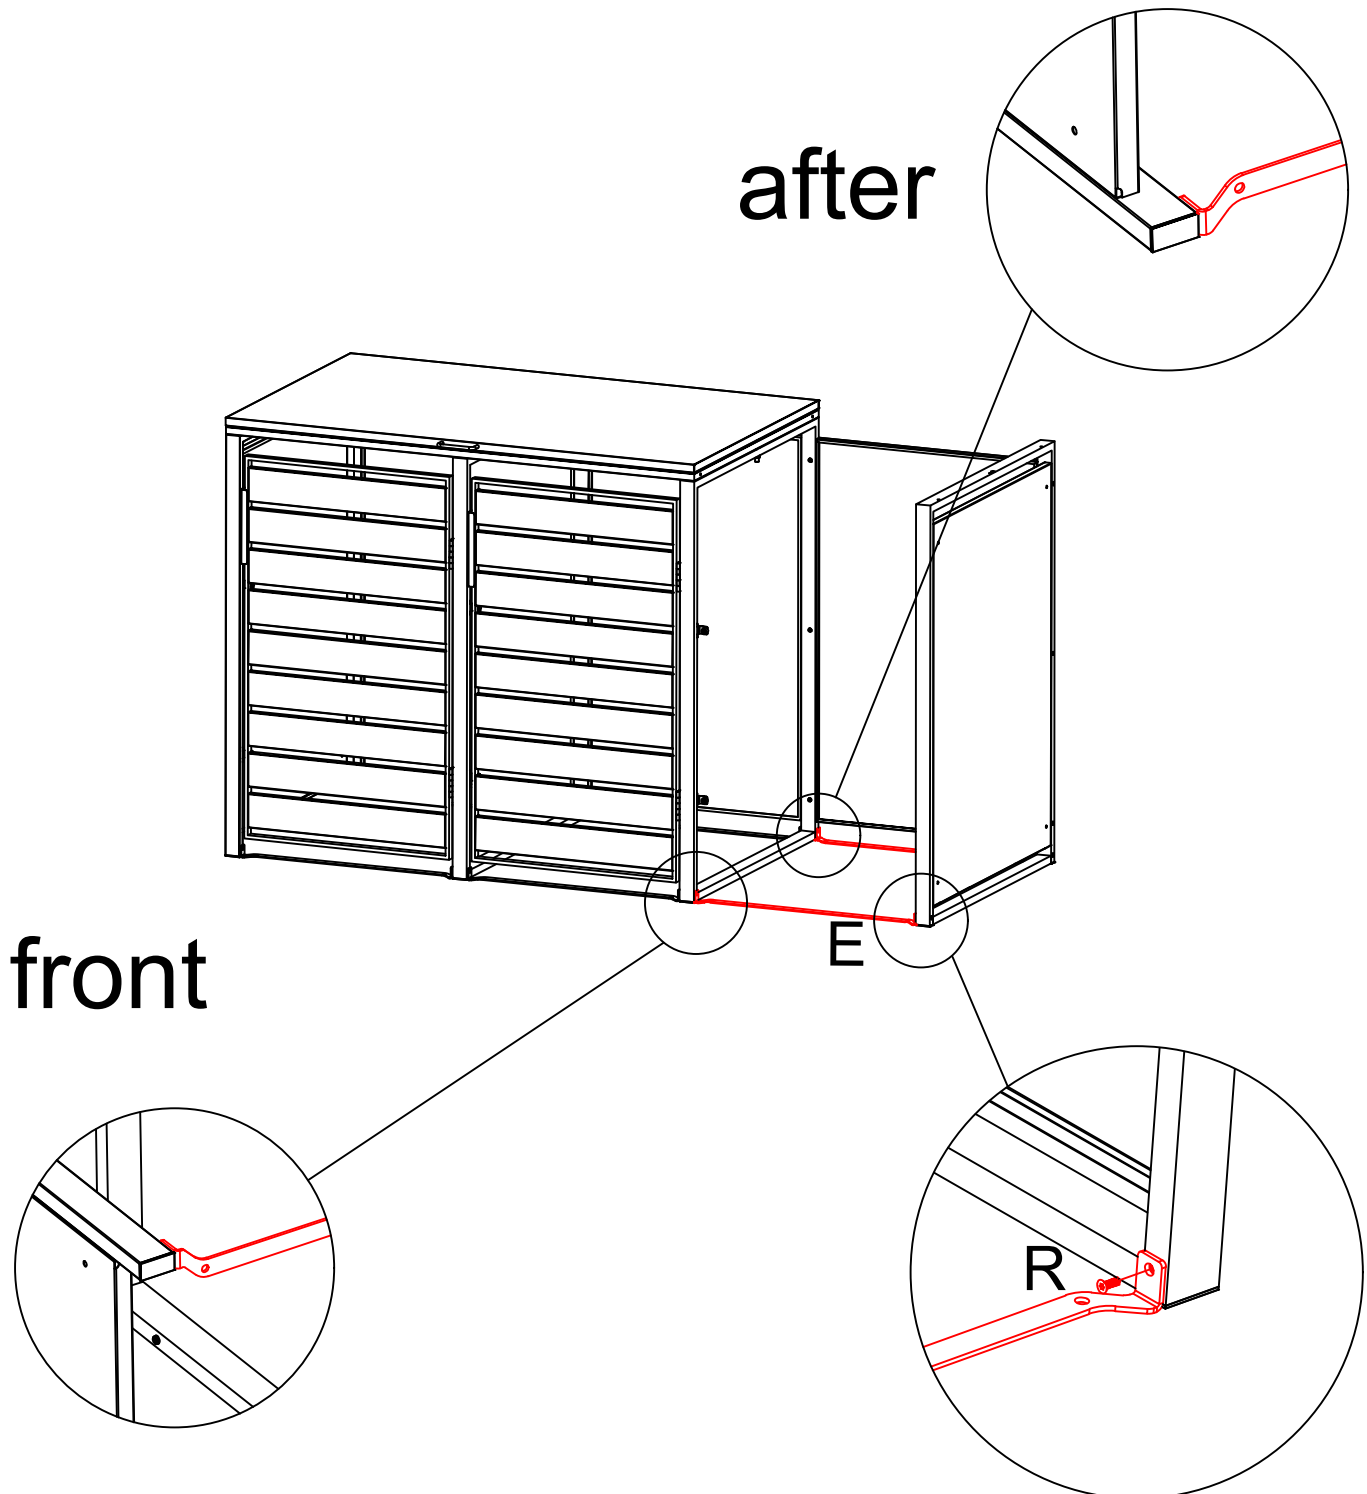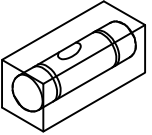
Achten S ie beim Zusammenbau auf die richtige Ausrichtung von D vorne und hinten.




6		M4x30mm 			M4x55mm 	
	A x1	Q x3	V x2	W x2	X x2	T x1

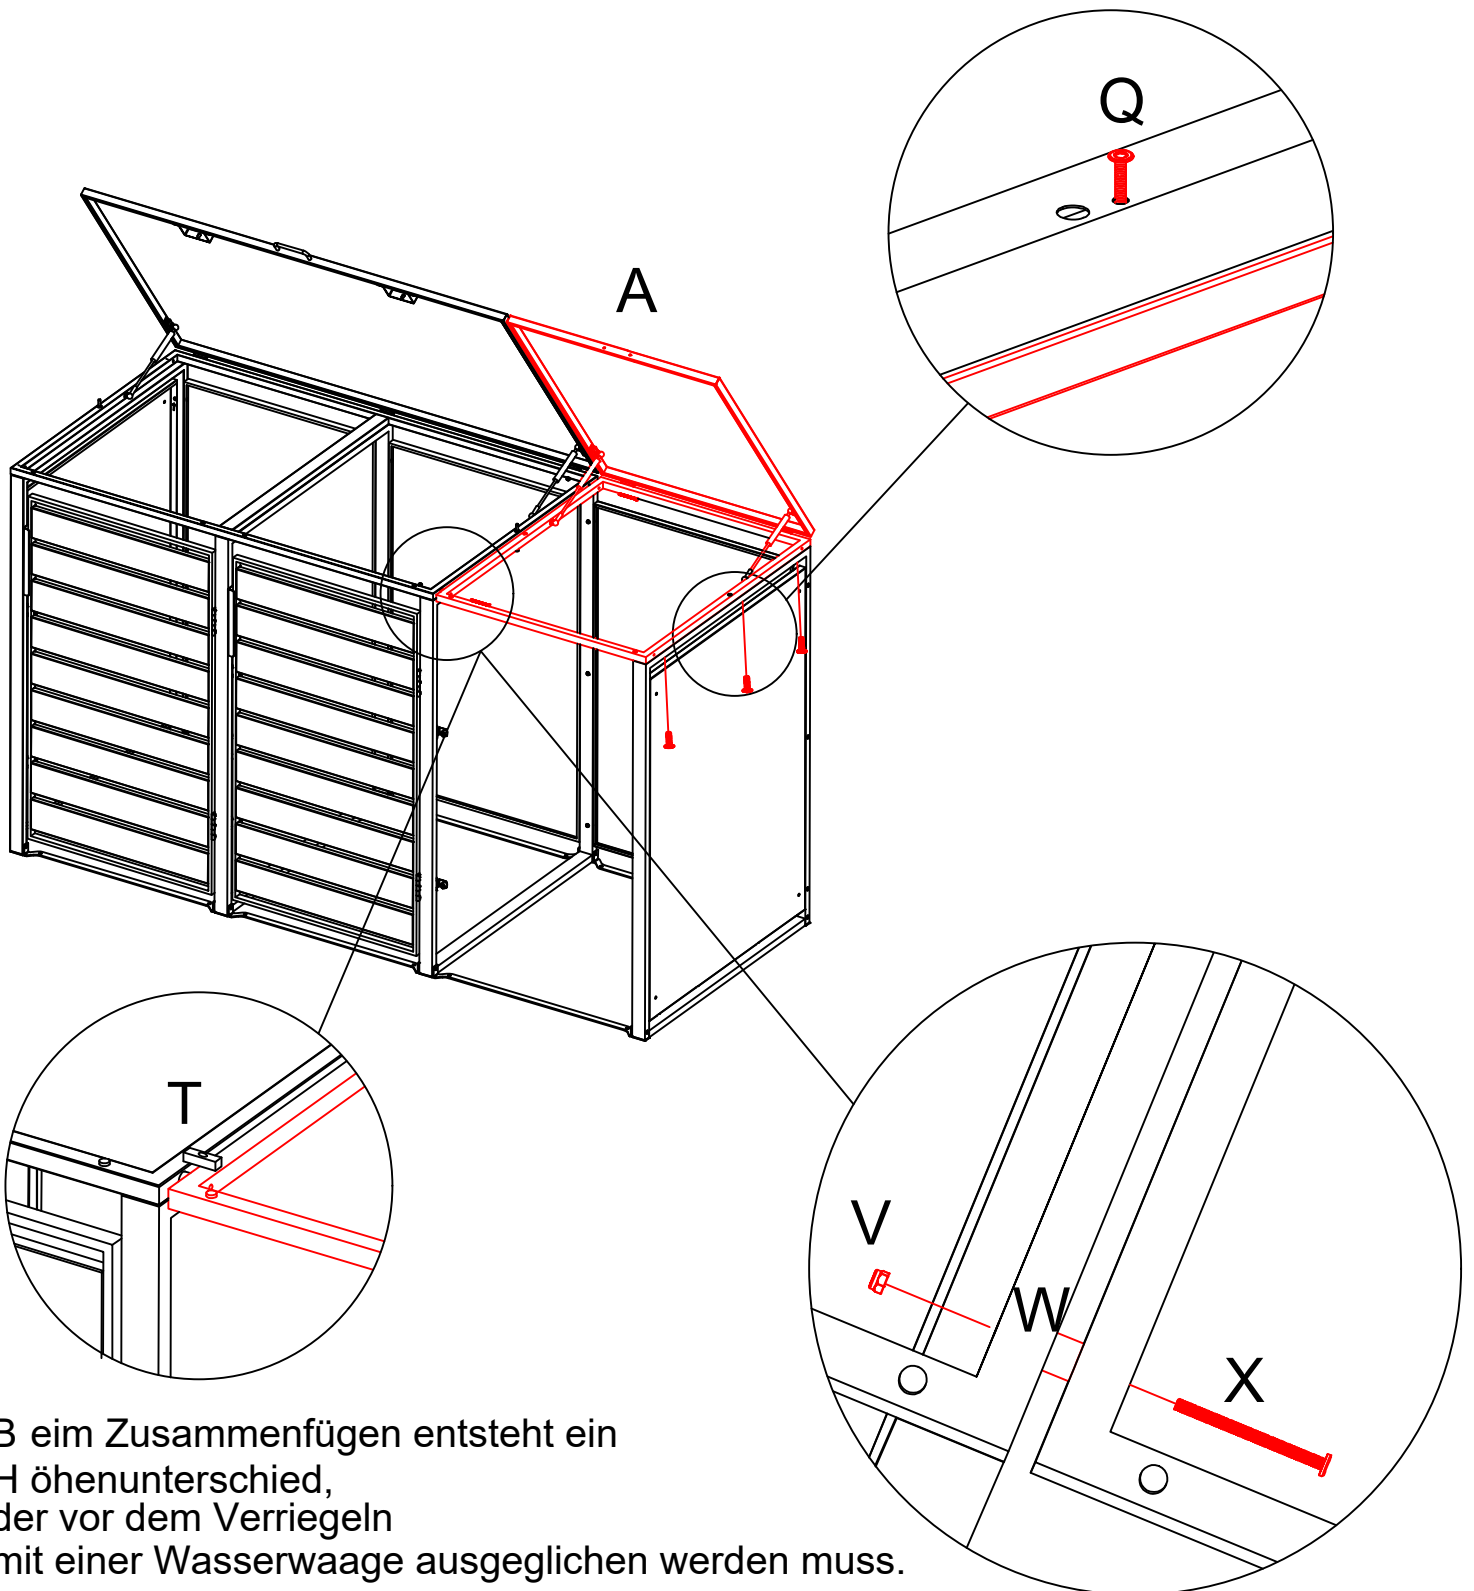

7



C x1






I x2


M4x12mm





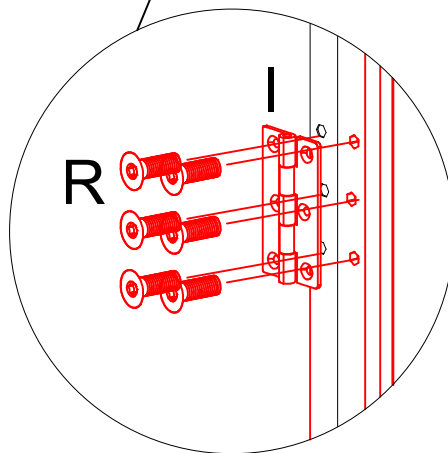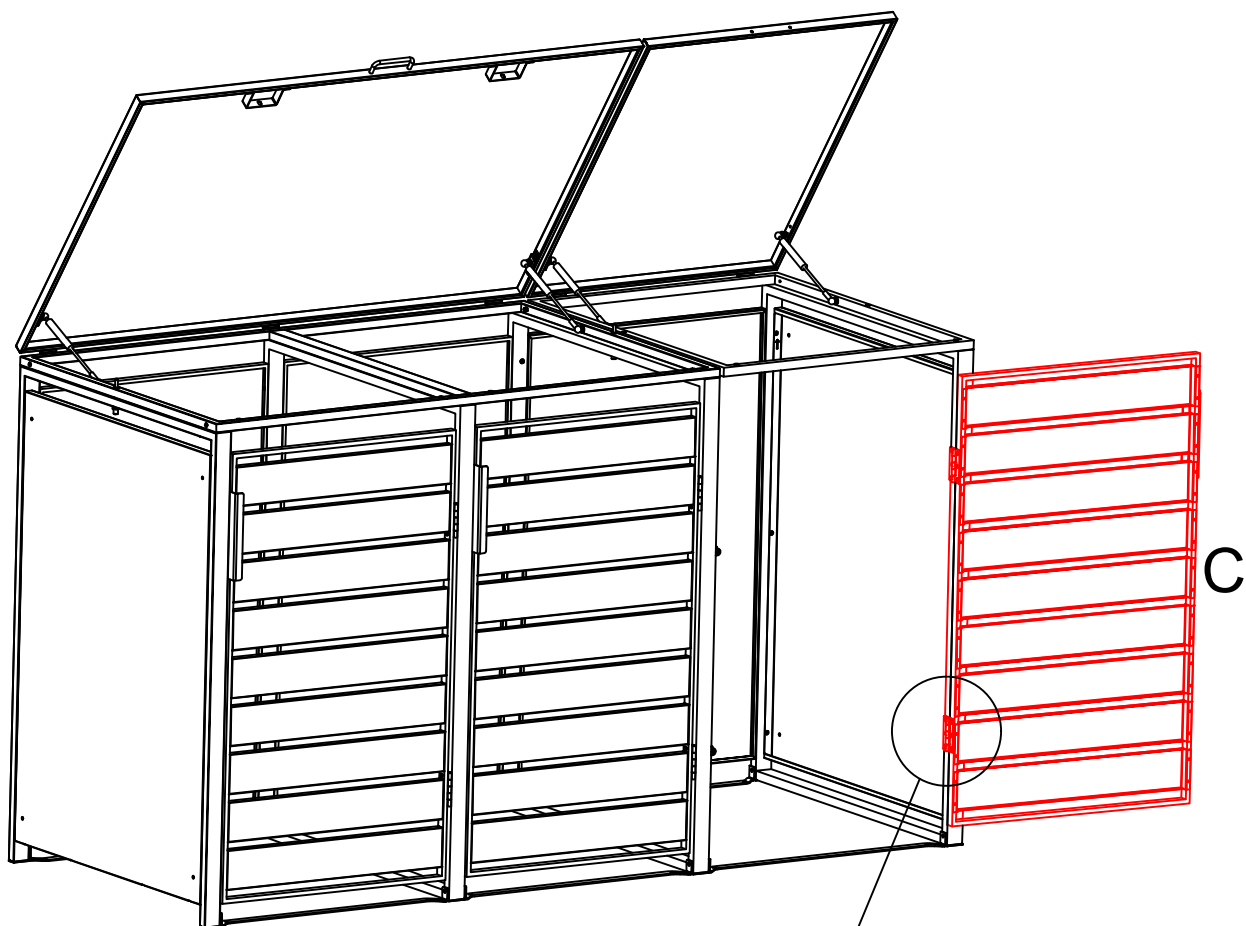
R x12



8		M4x10mm
	J x1	 O x2

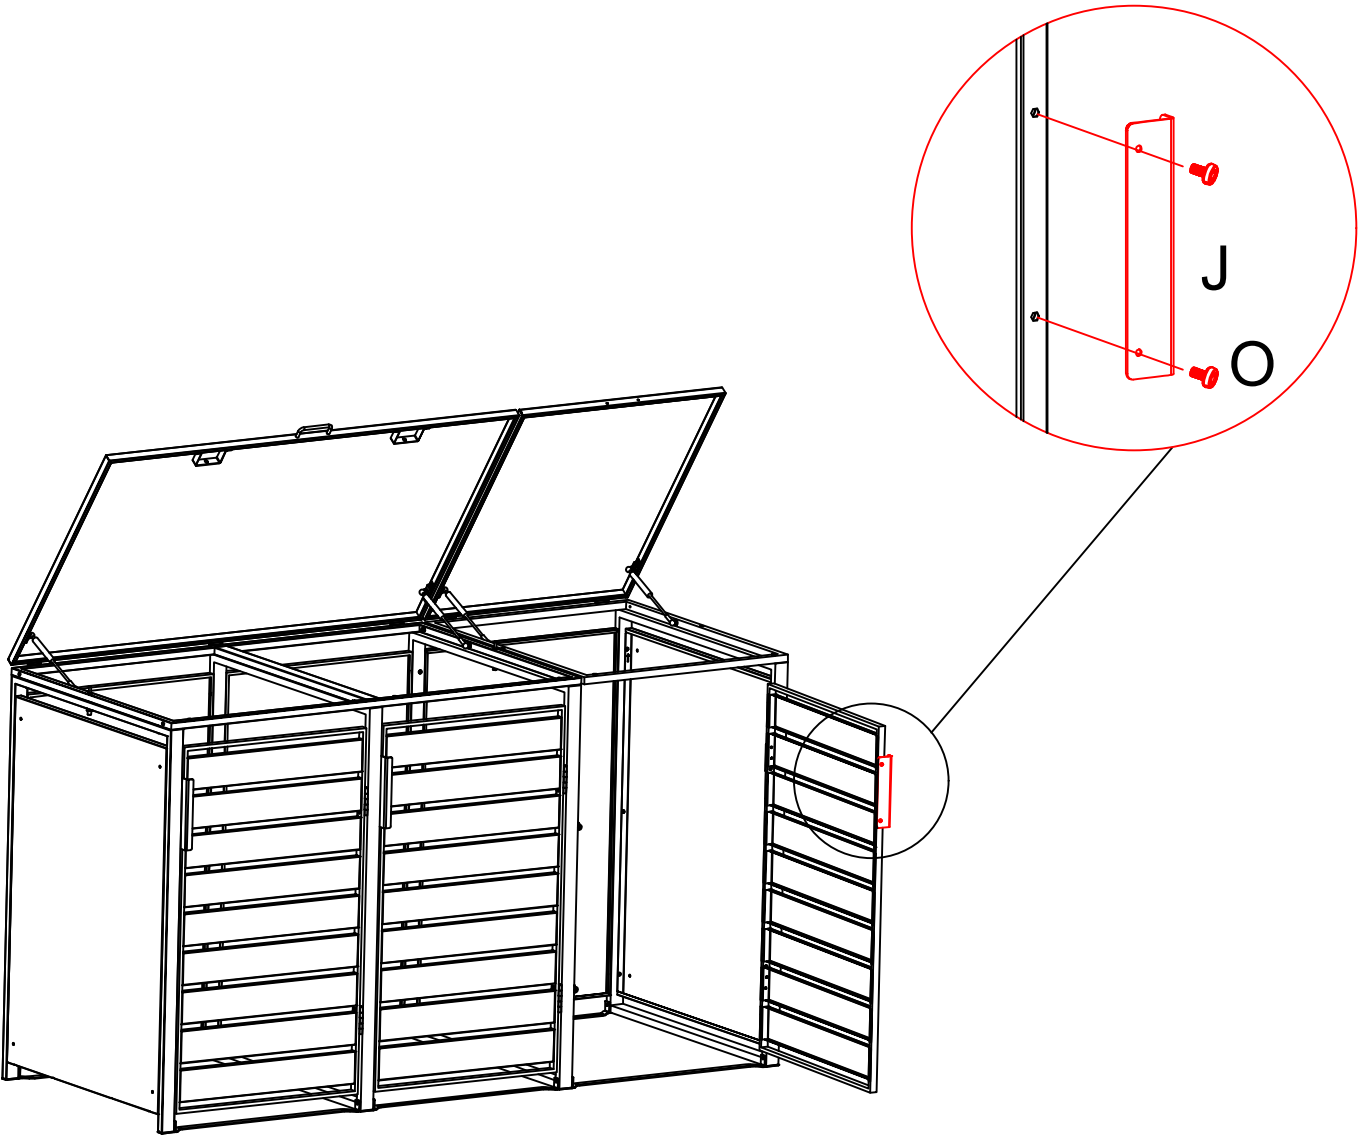

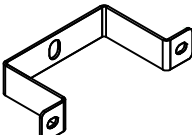9	 K x1	 L x1	 M x2	 Y1 x2	M4x20mm  P x2
---	---	---	---	---	--

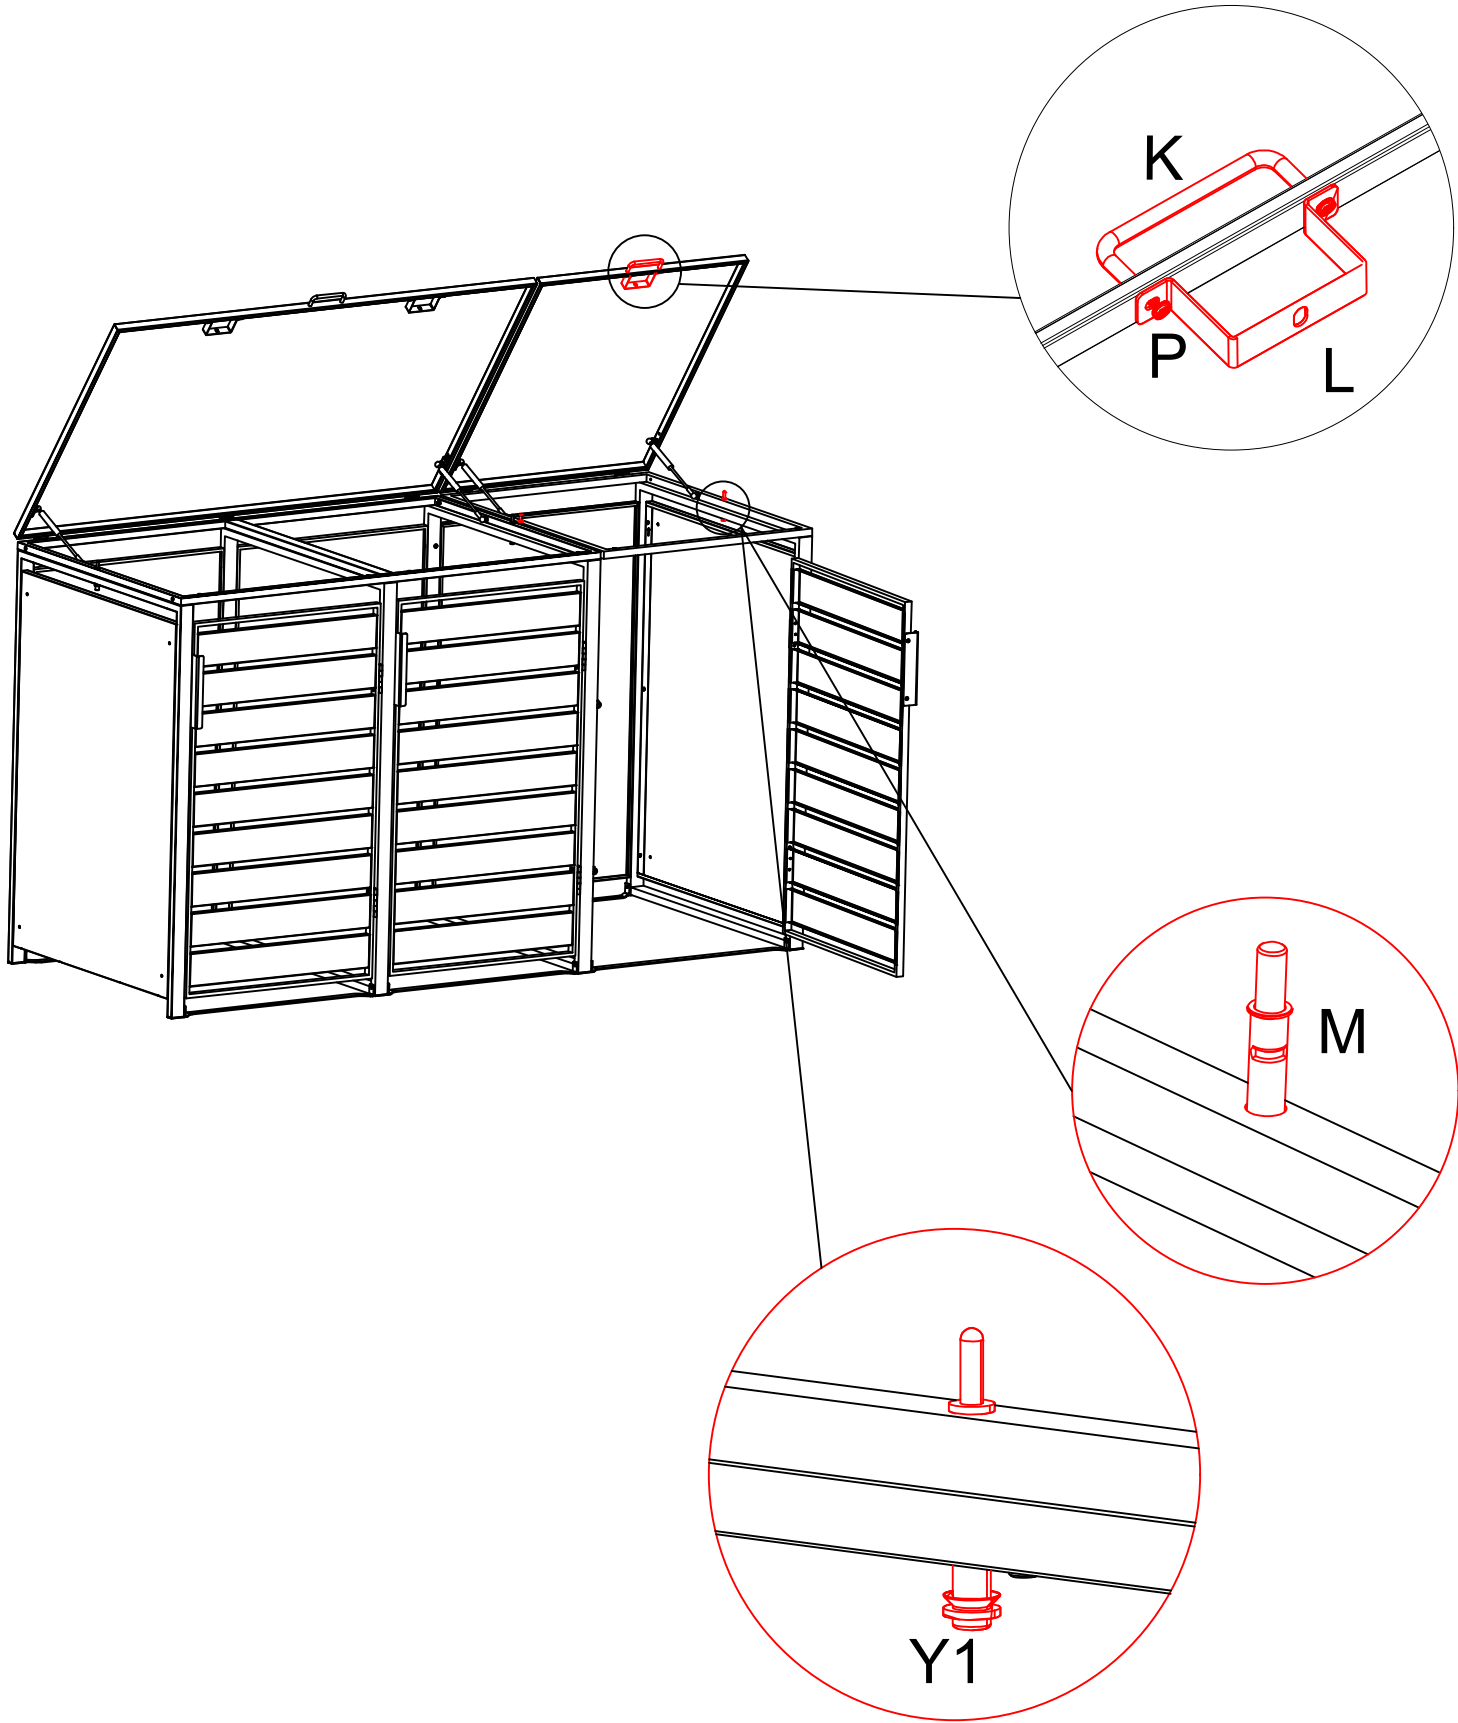




10



Z x2



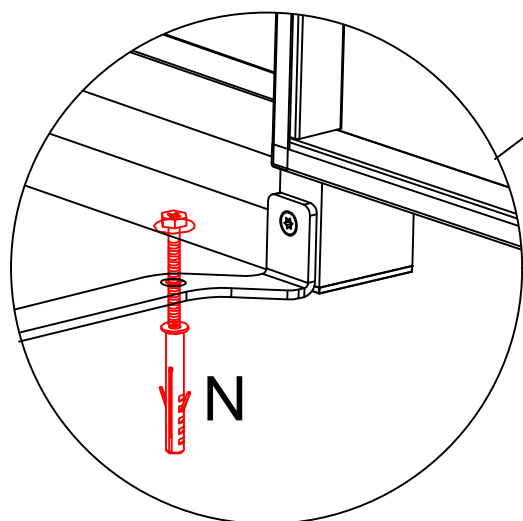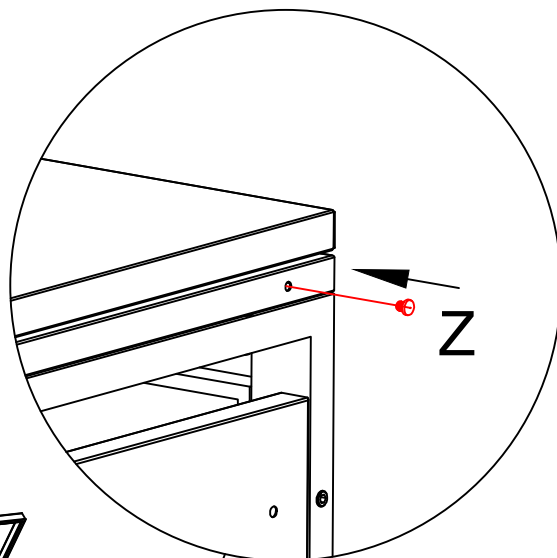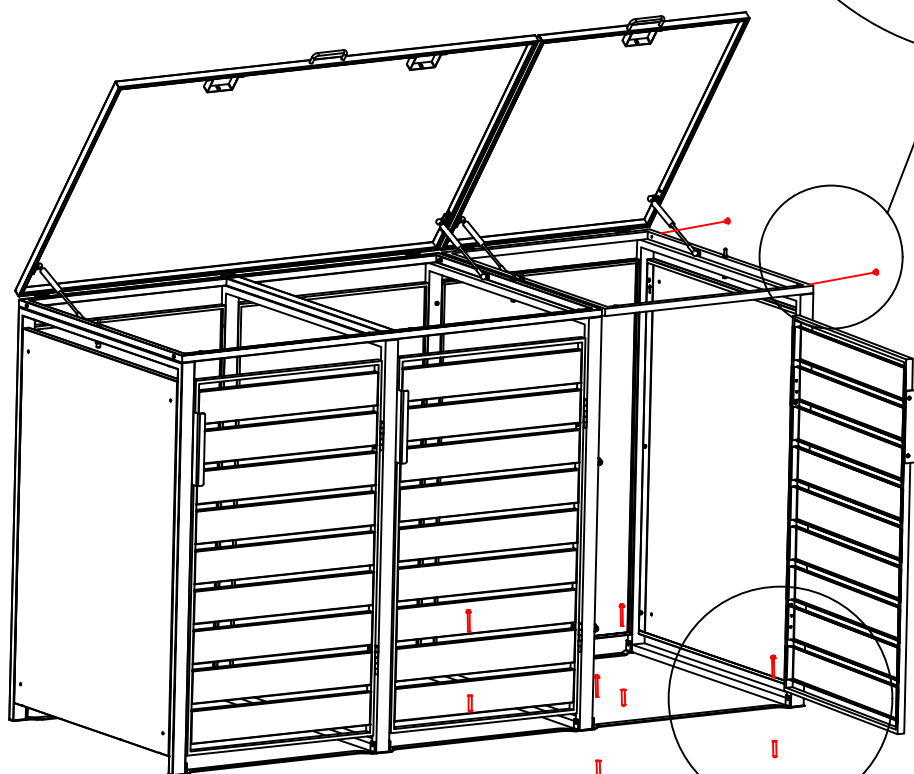N x4



11



S x1

