


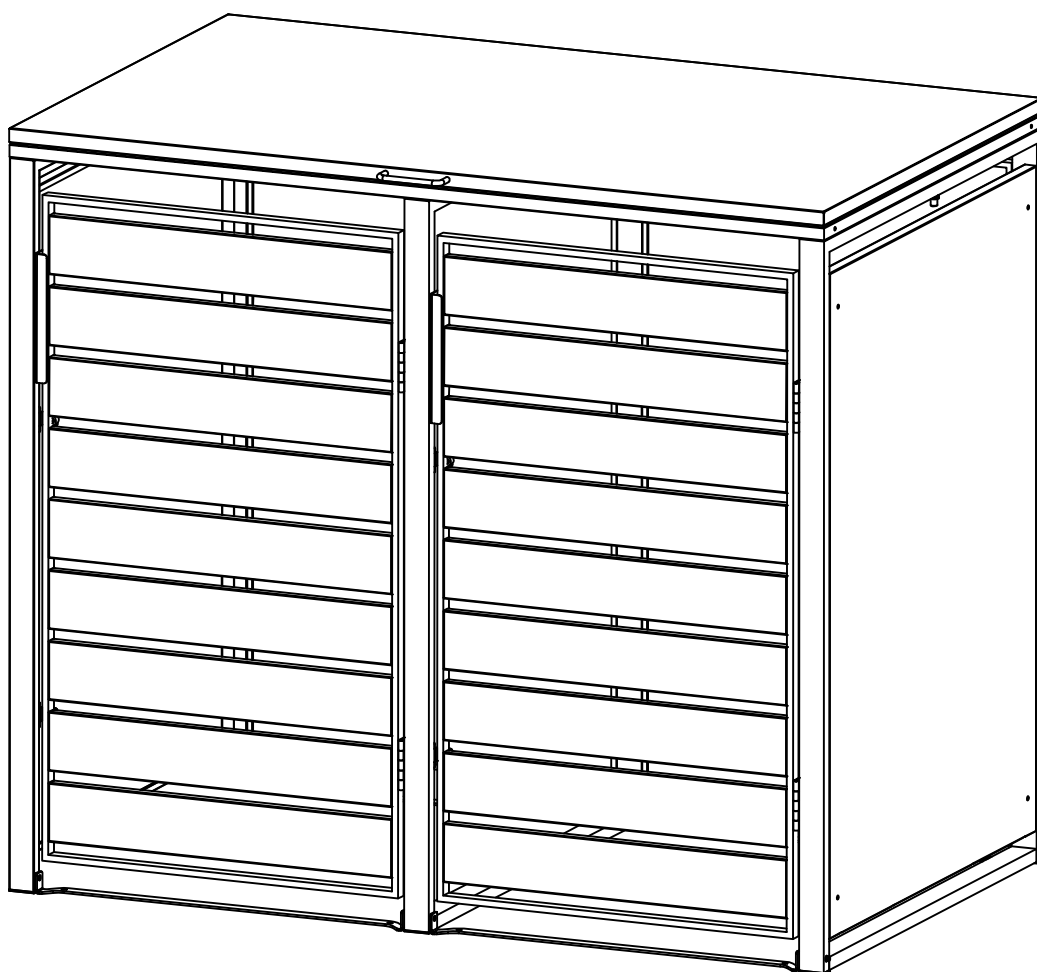









DENNIS ZWEI

Montageanleitung

























20MIN


Main

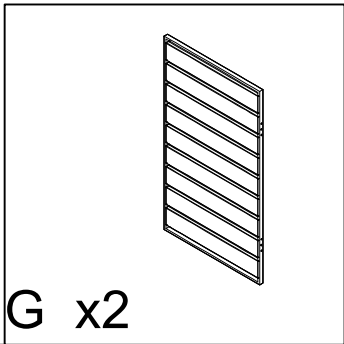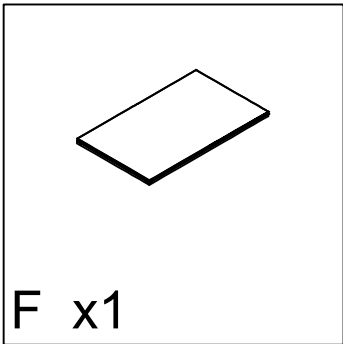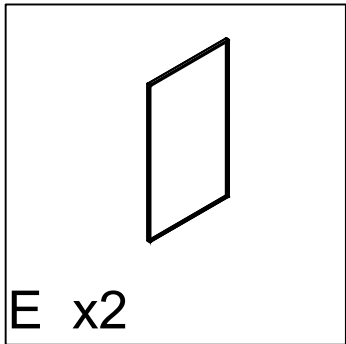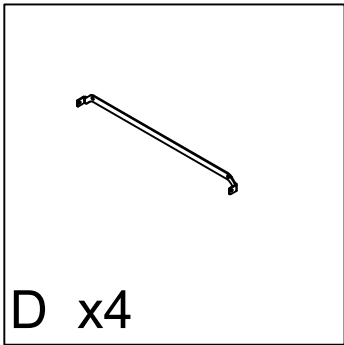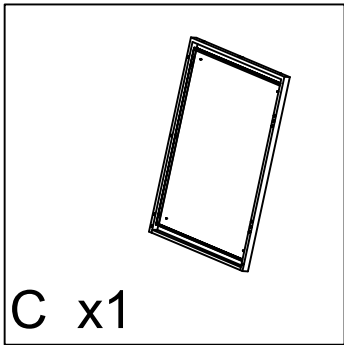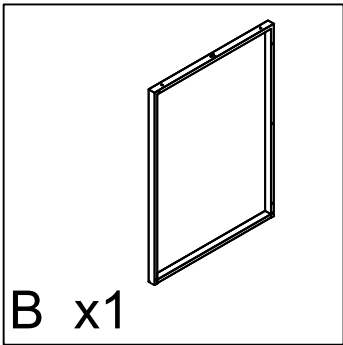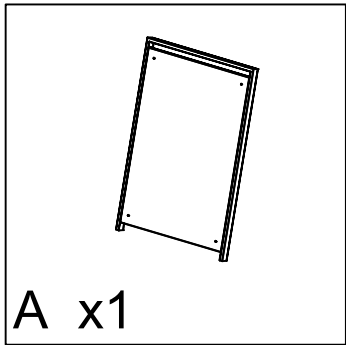


Main Components

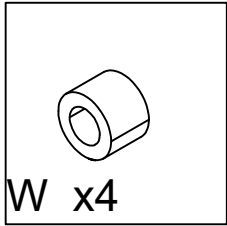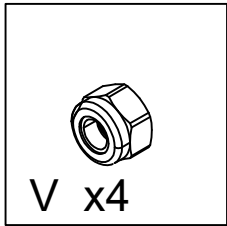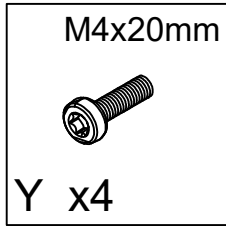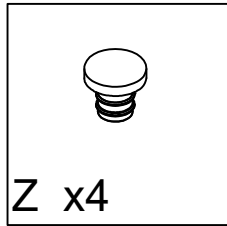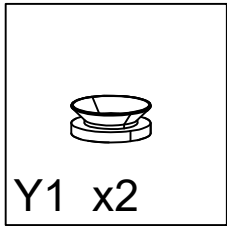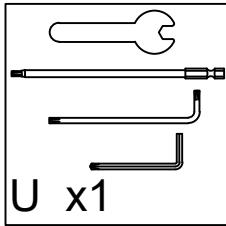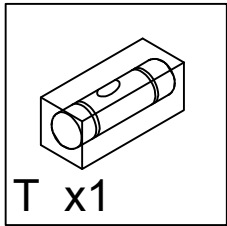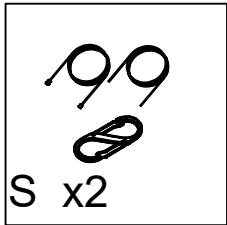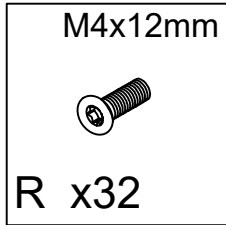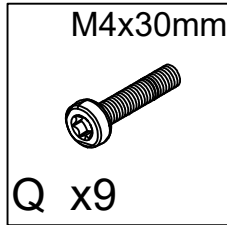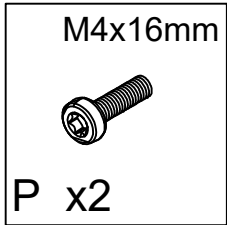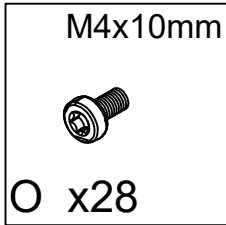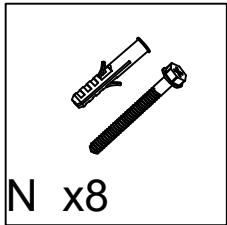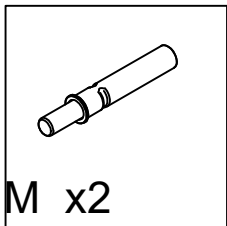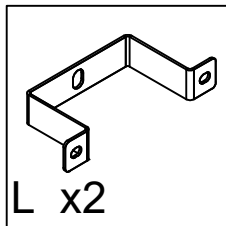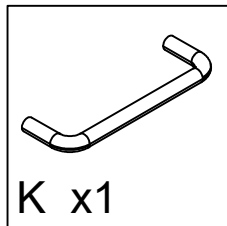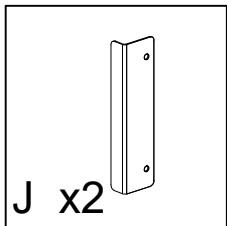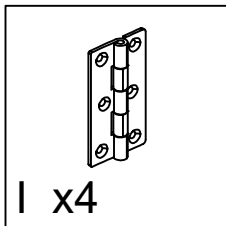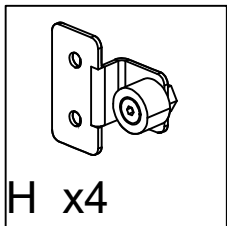


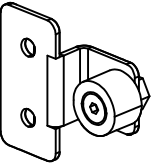1	 A x1	 B x1	 C x1	 H x4	M4x10mm  O x8
----------	---	---	---	--	--

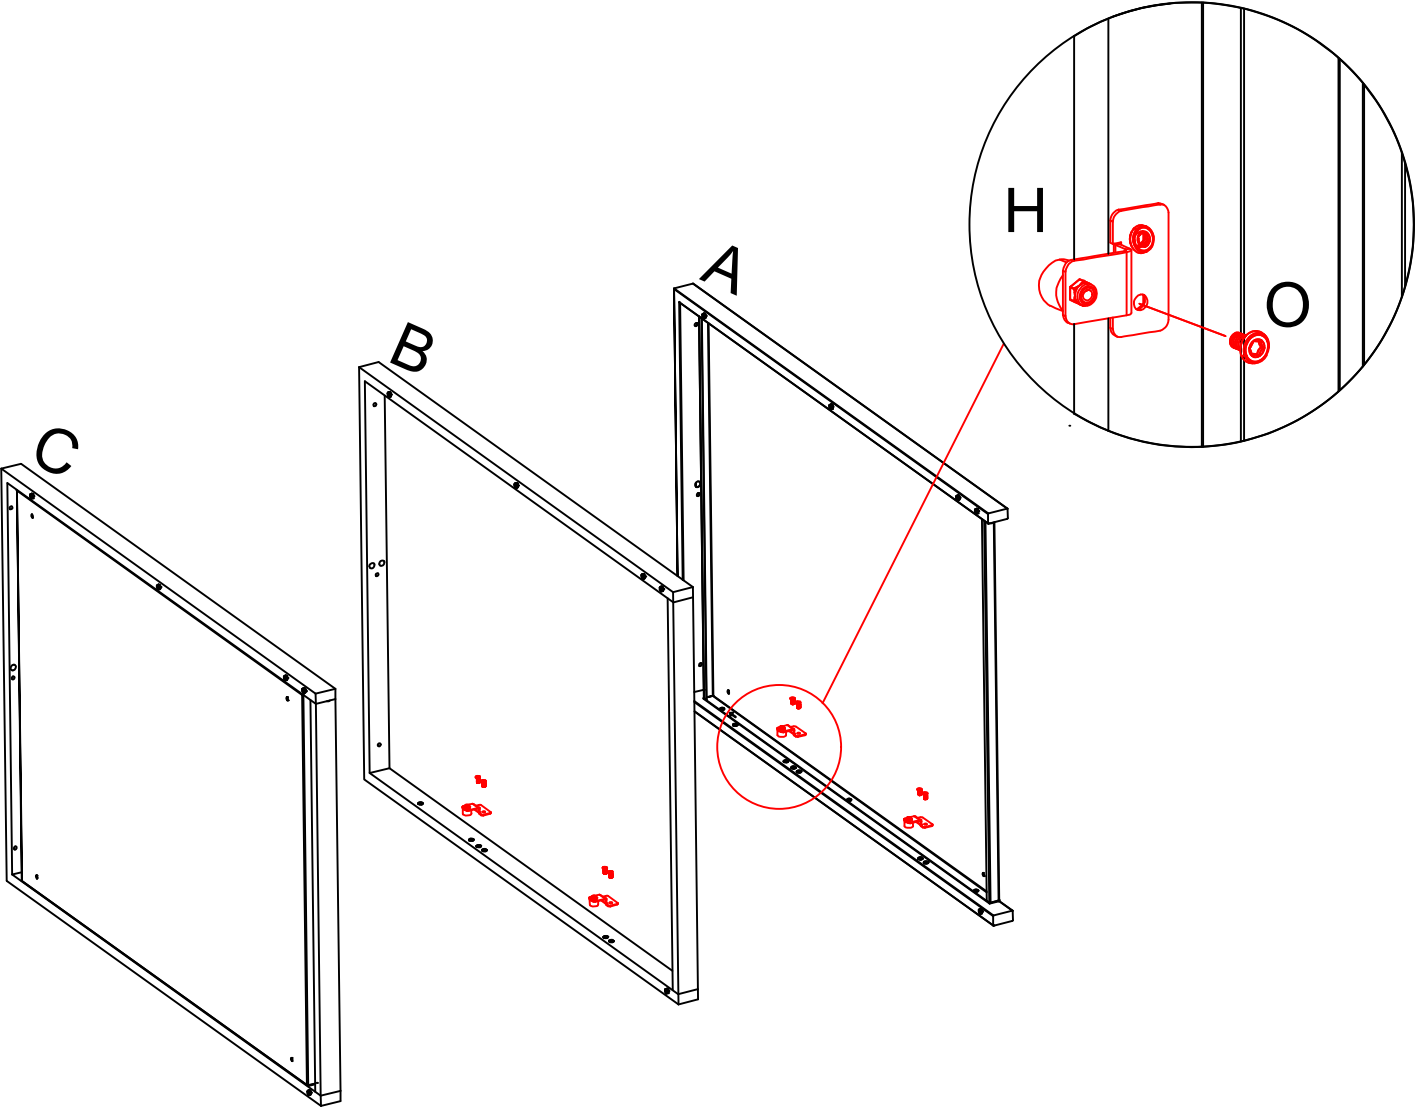

2	 D x4	M4x12mm  R x8			
---	---	--	--	--	--


front

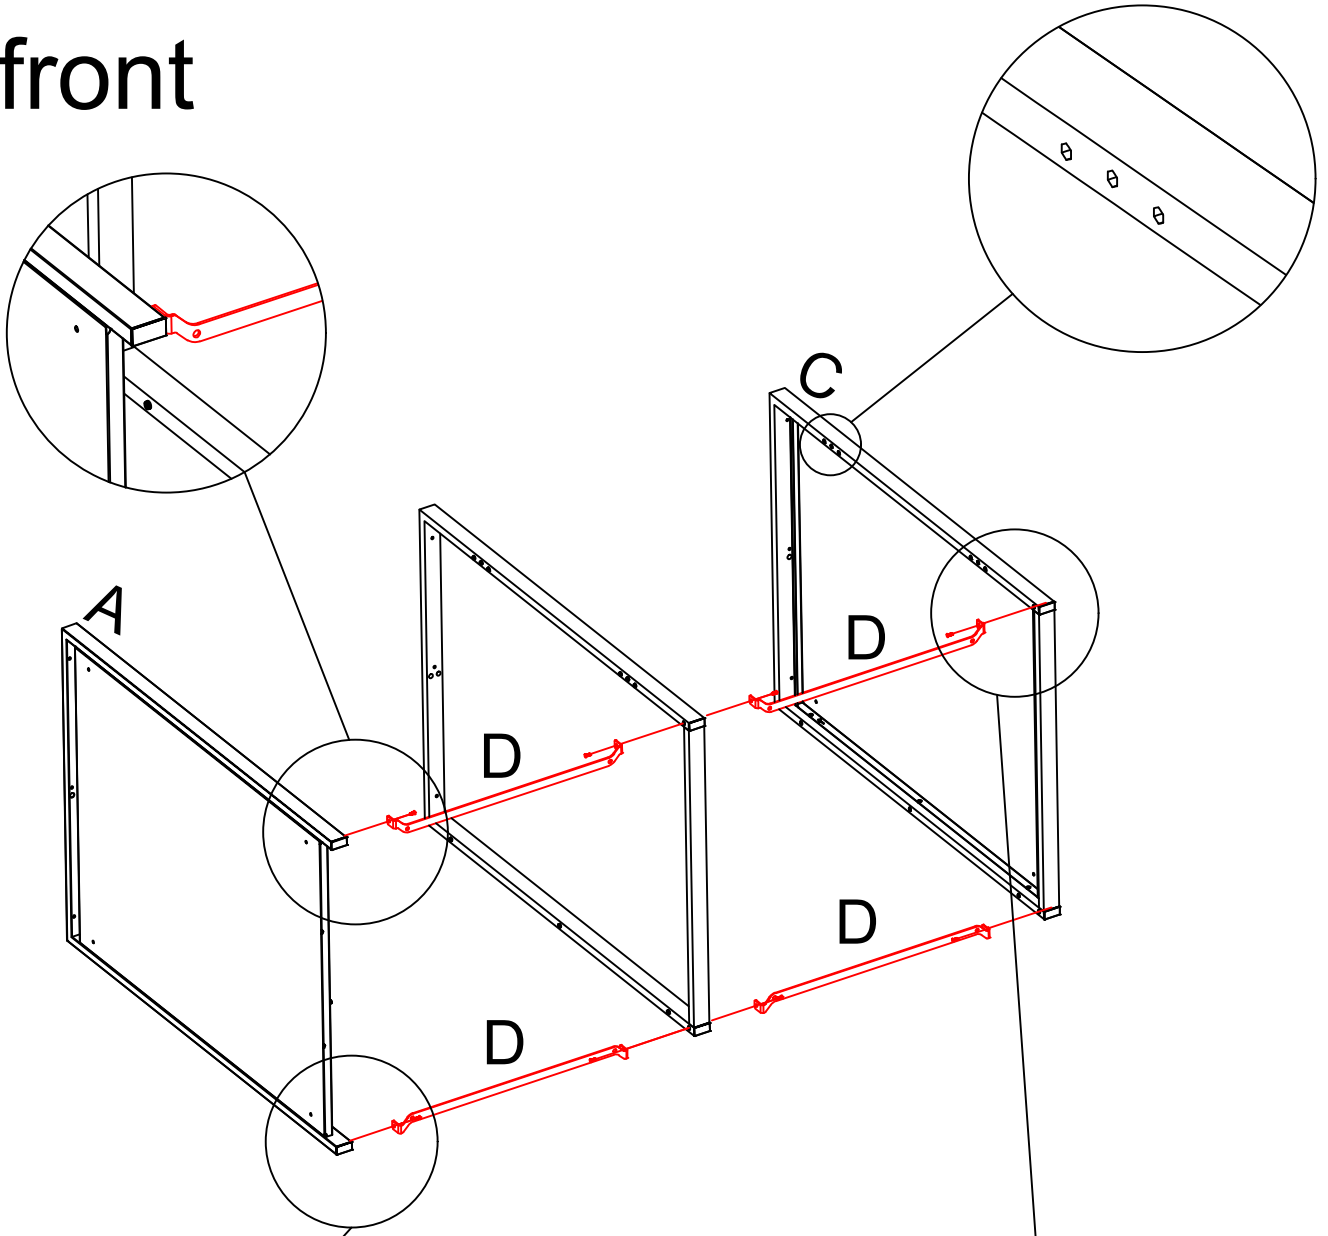




after




Achten Sie beim Zusammenbau auf die richtige Ausrichtung von D vorne und hinten.

3	 E x2	M4x10mm  O x12			
---	---	---	--	--	--

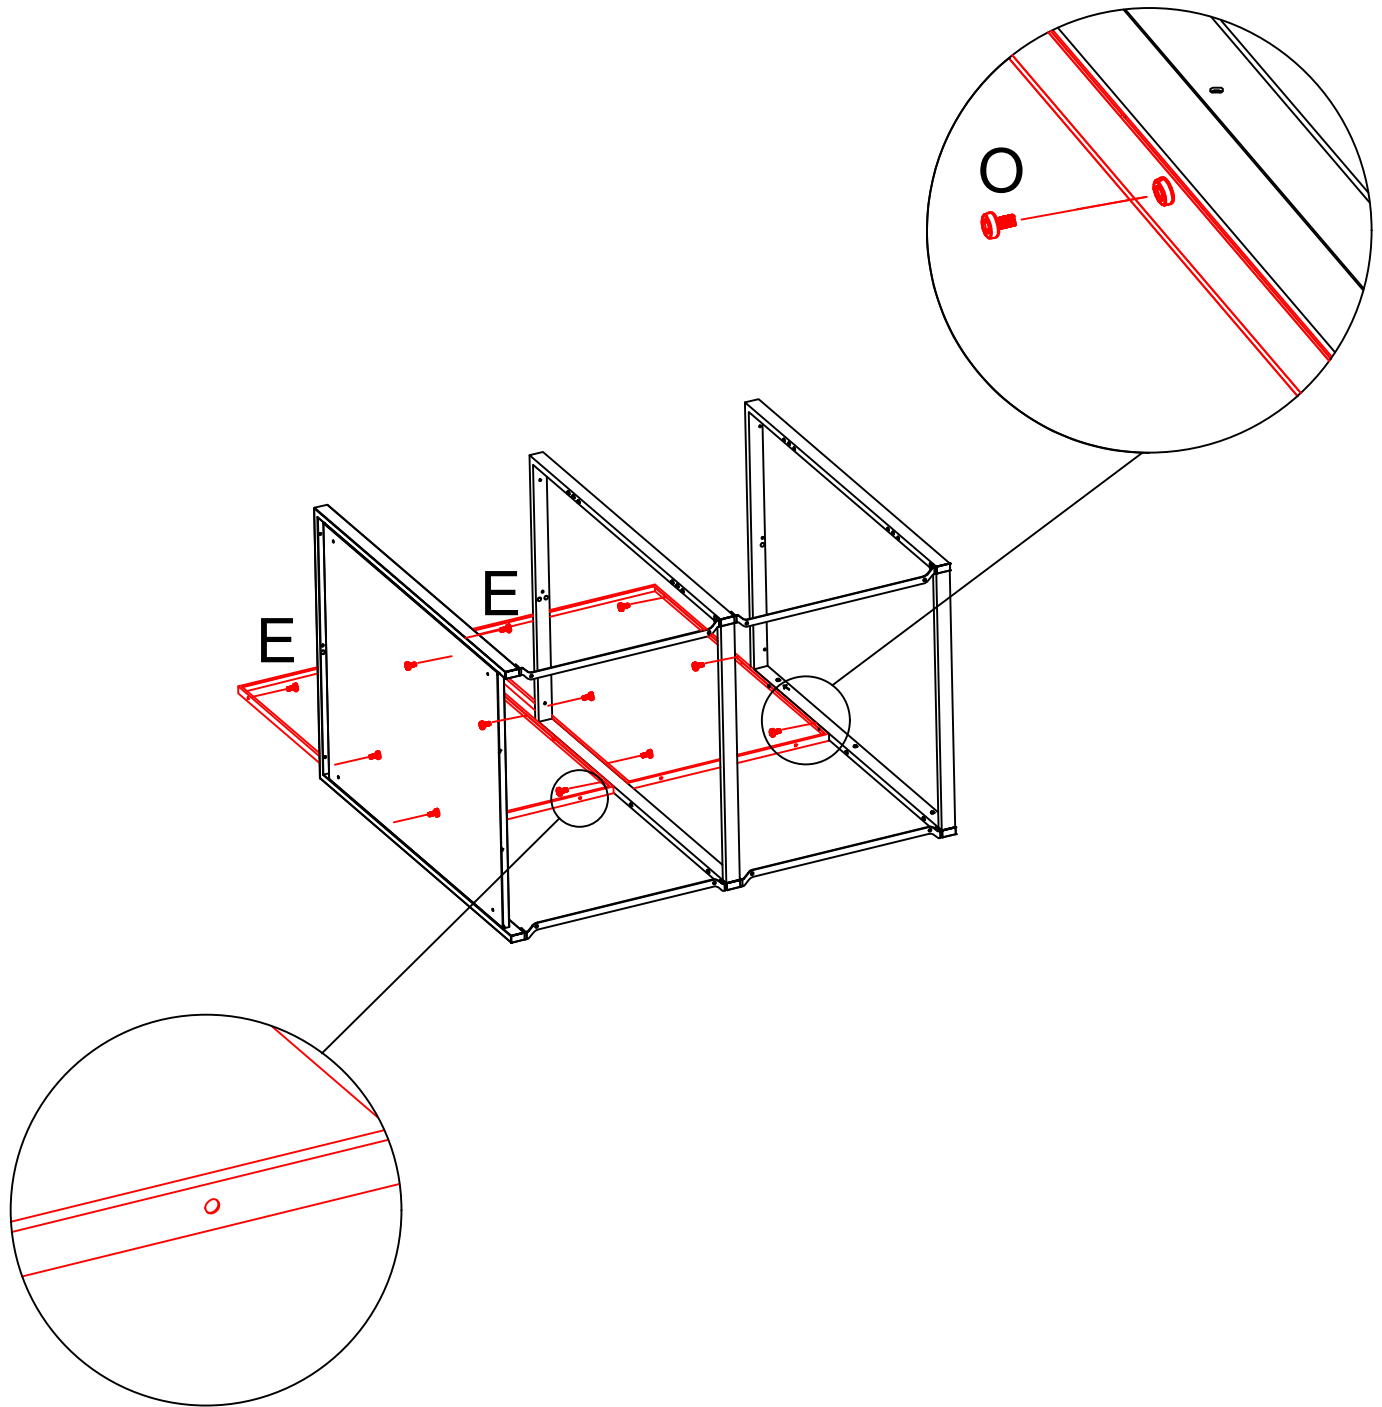

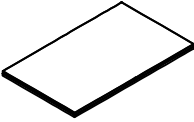
4	 F x1	M4x30mm  Q x9			
---	---	--	--	--	--

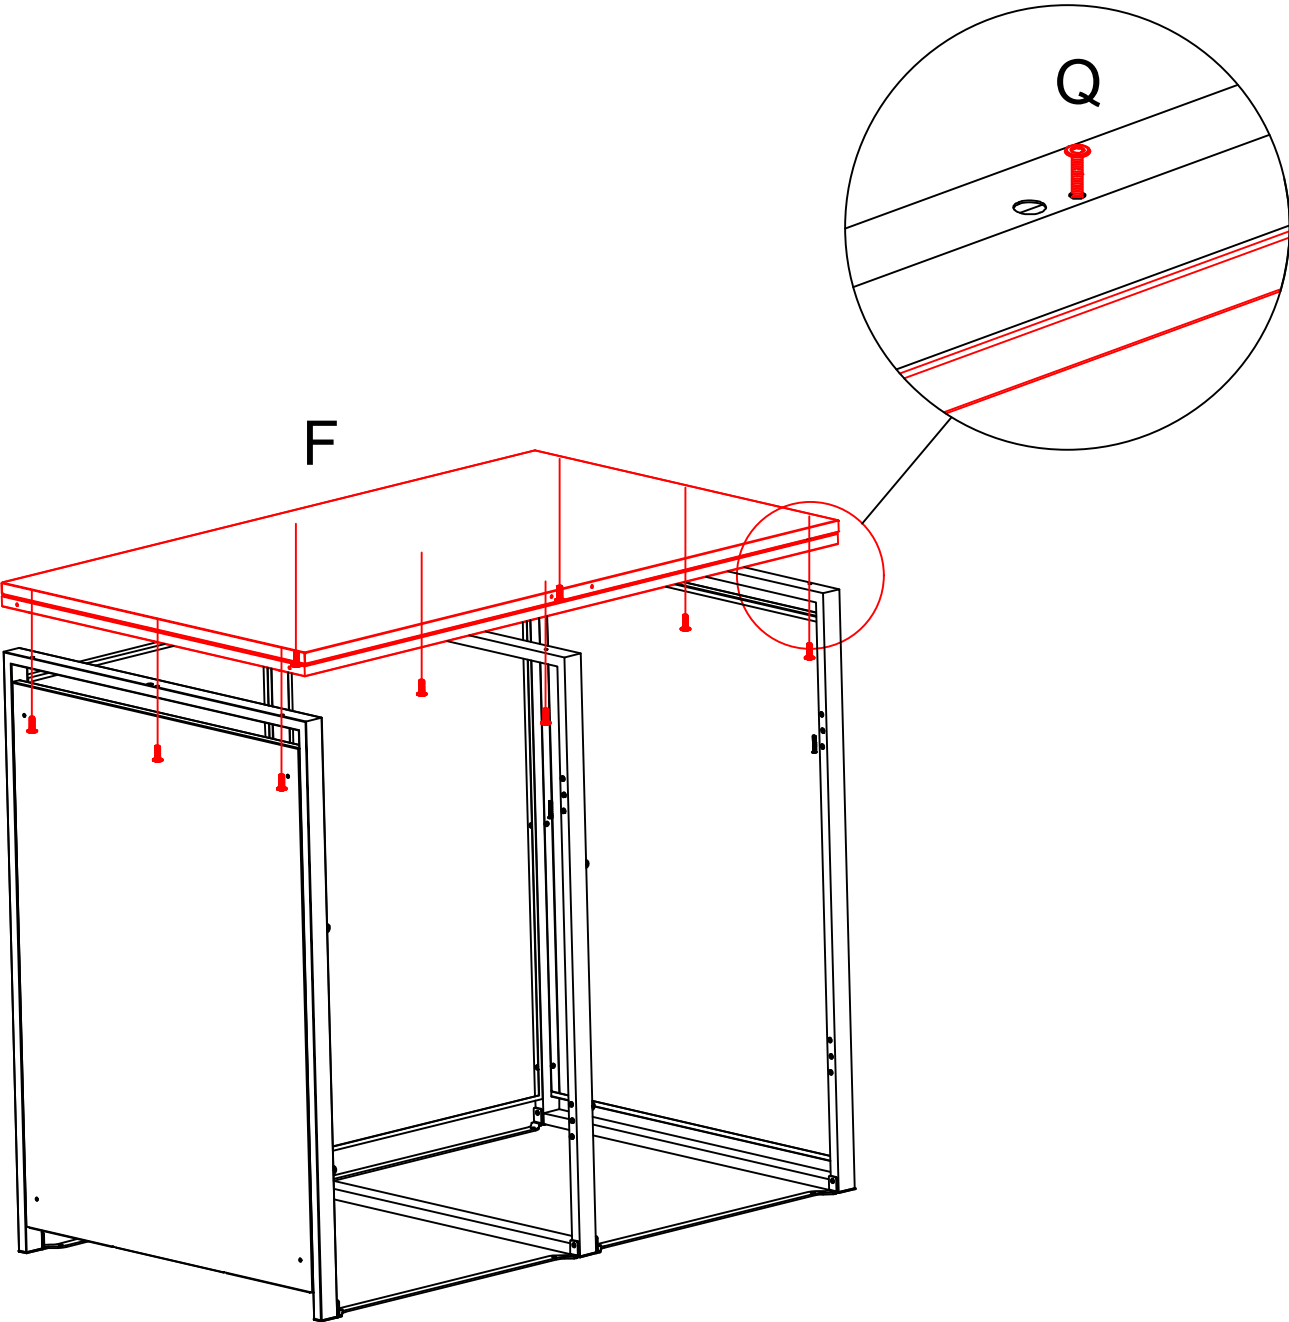

5



G x2






I x4


M4x12mm






R x24



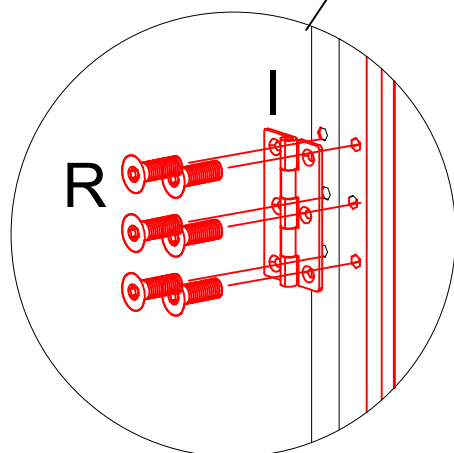
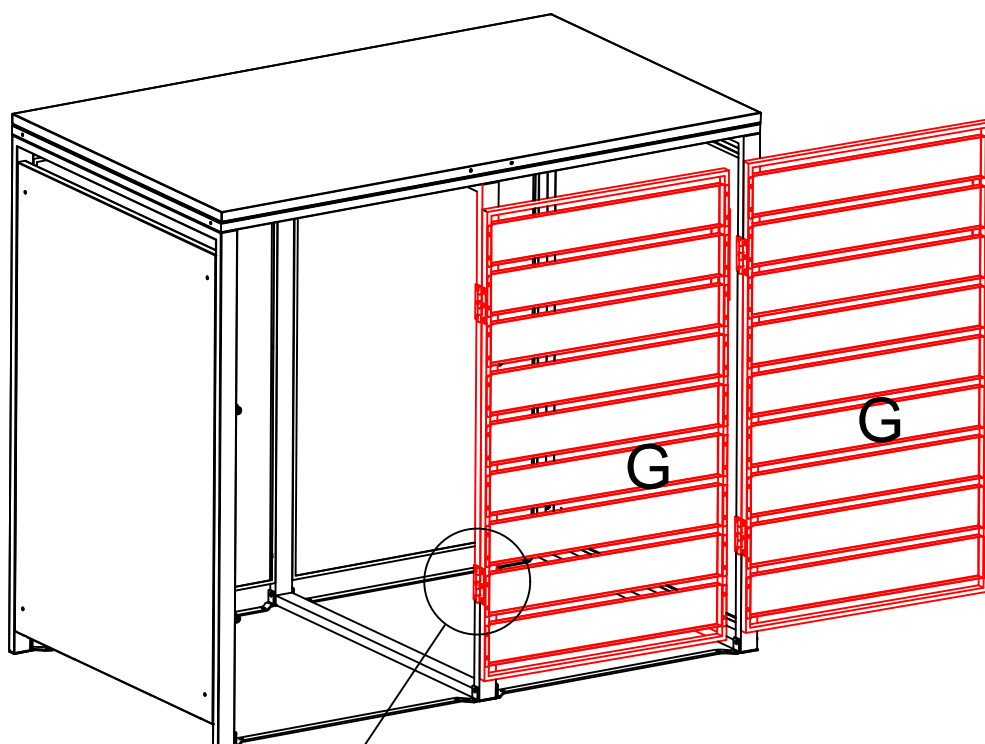


6	 J x2	M4x10mm  O x4			
---	---	--	--	--	--




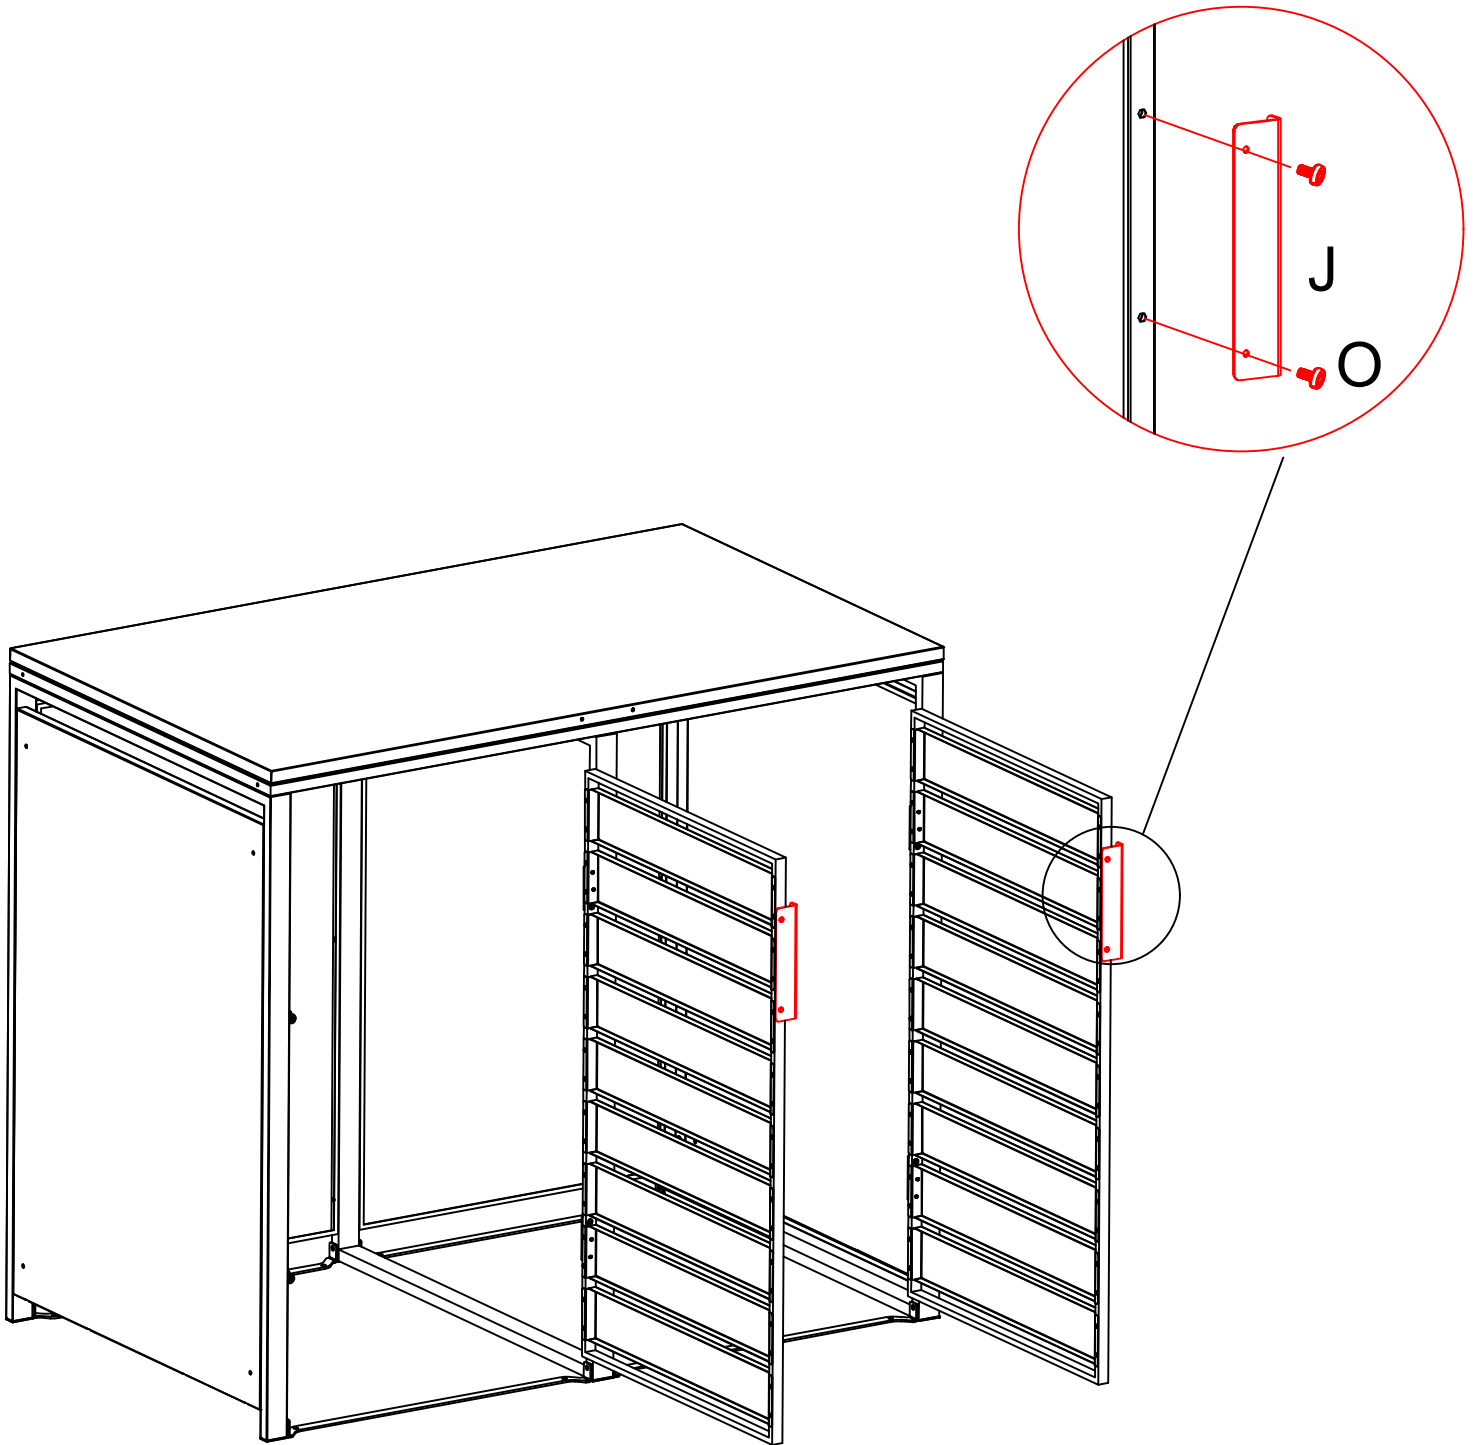


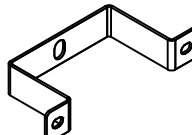7					M4x10mm 	M4x16mm 
	K x1	L x2	M x2	Y1 x2	O x4	P x2

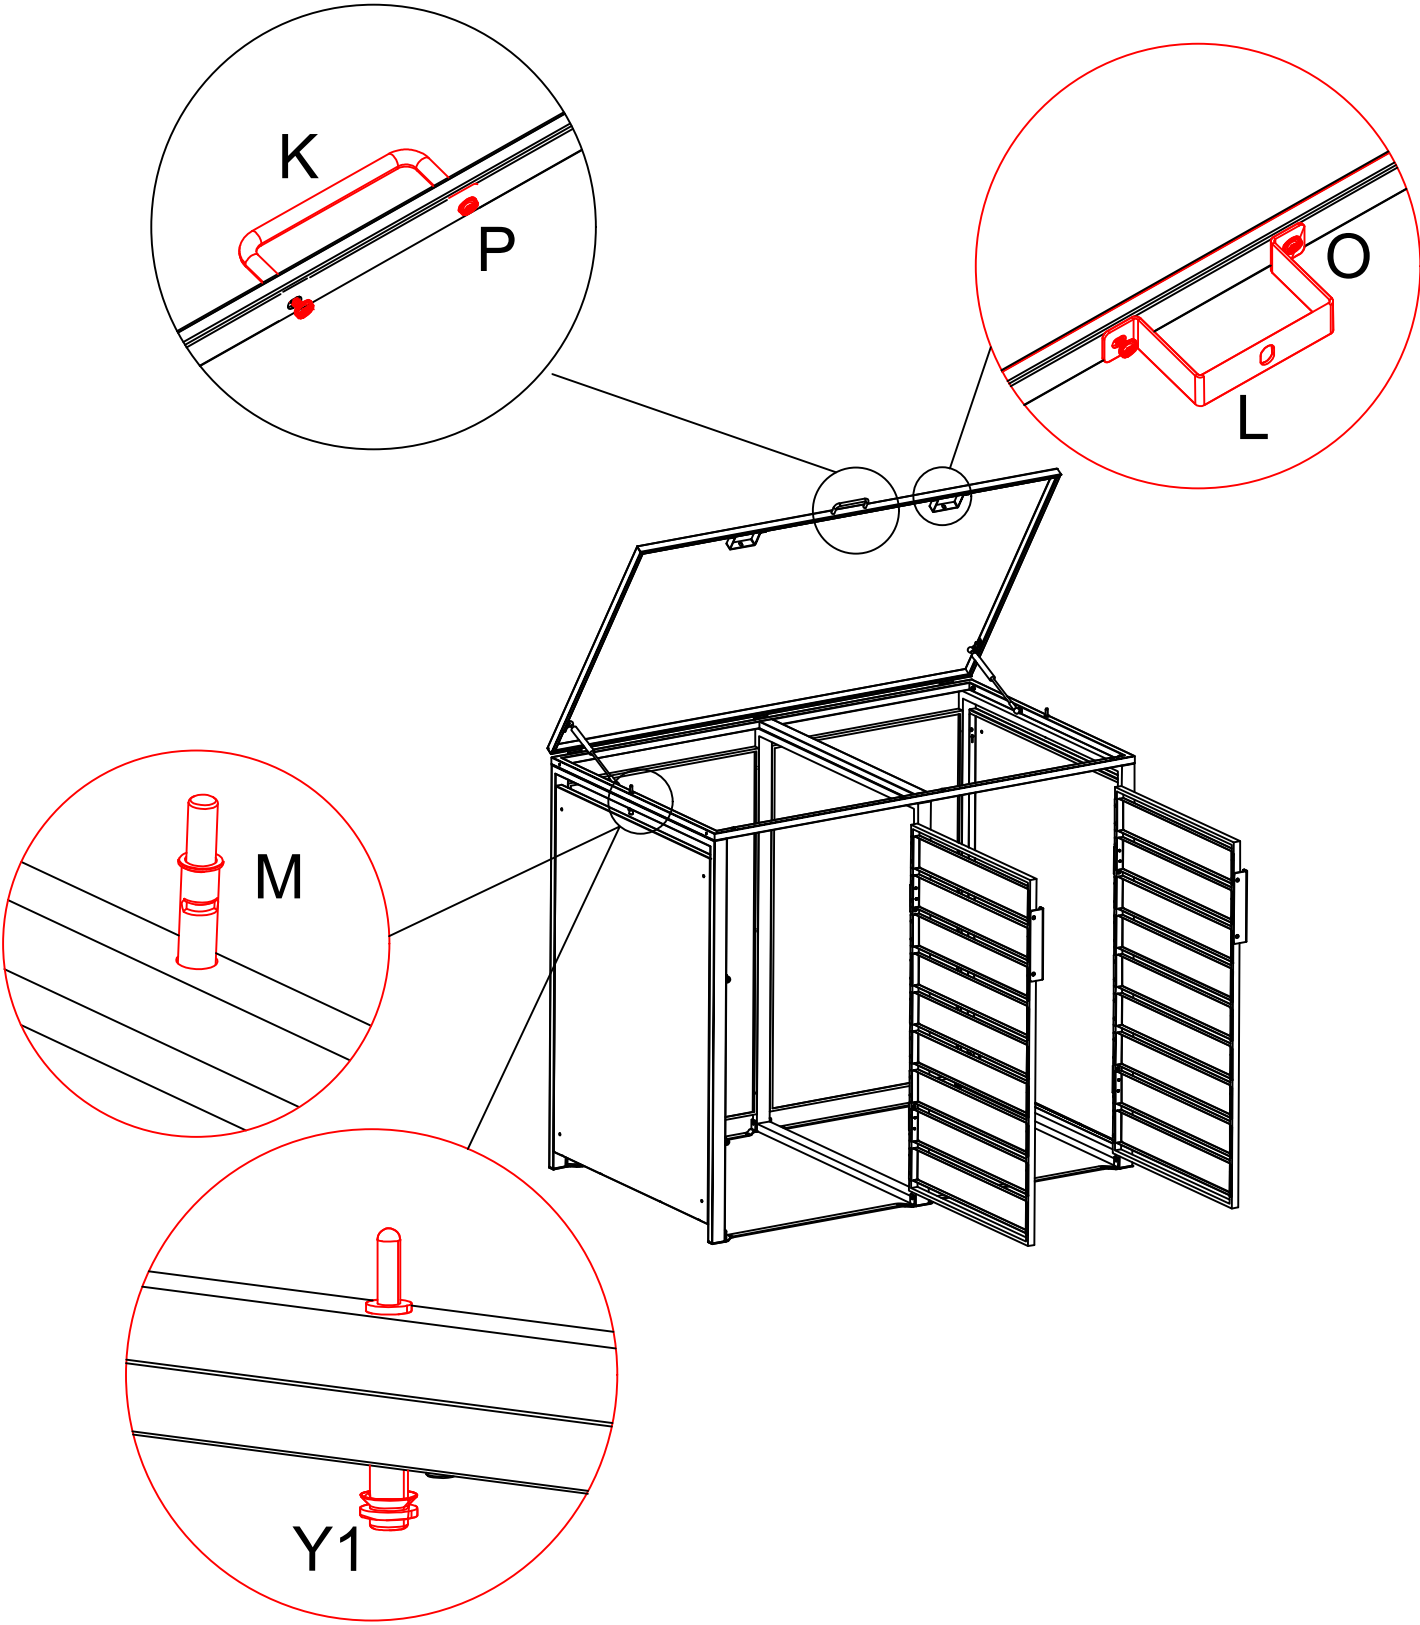

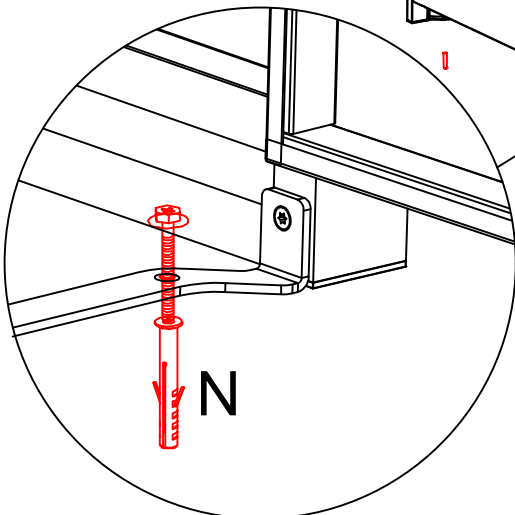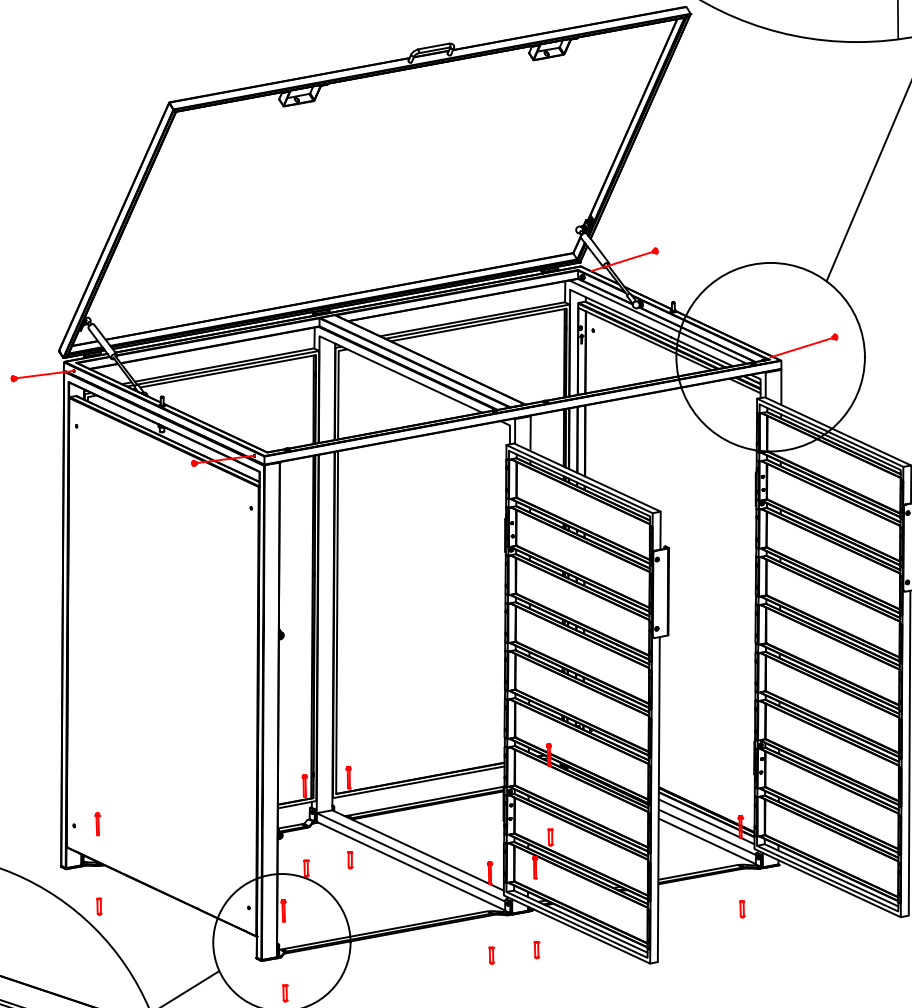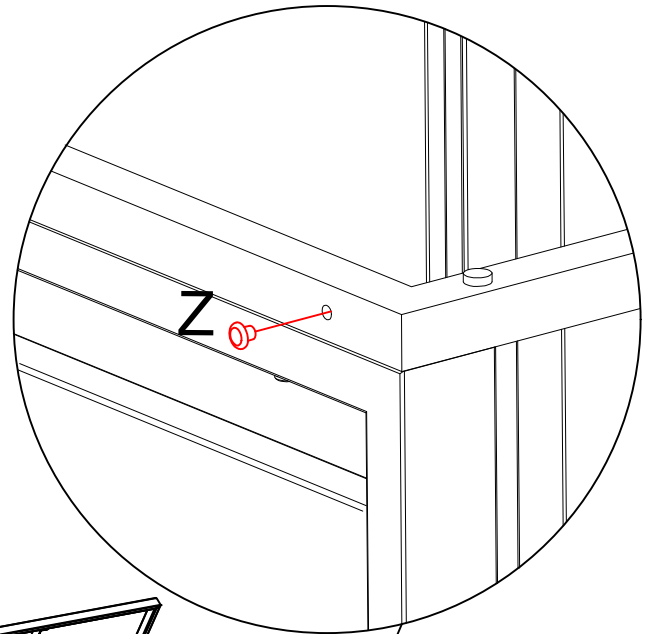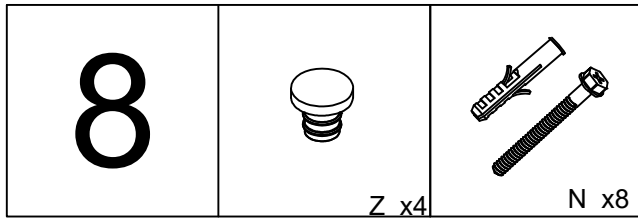

9		S x2
---	---	------

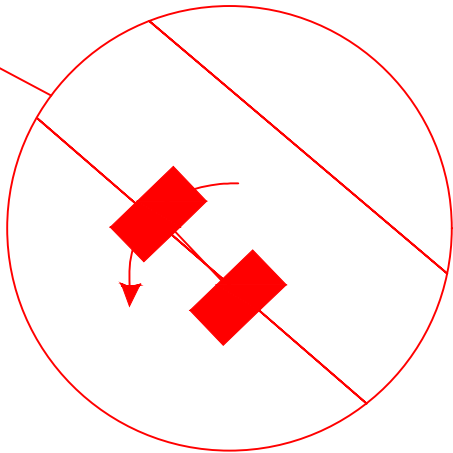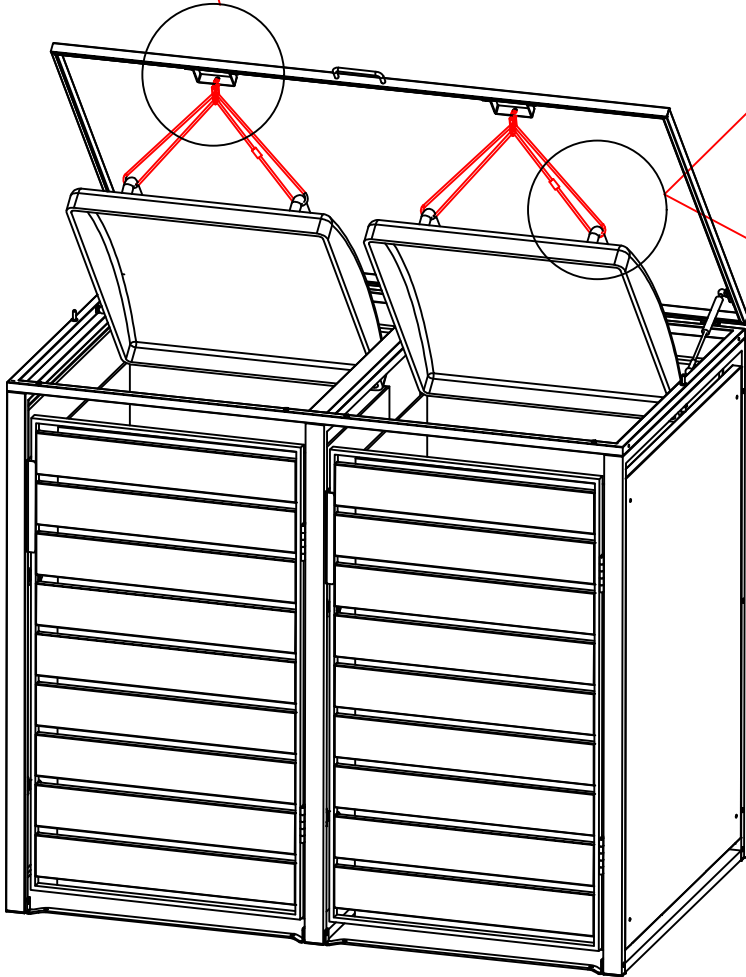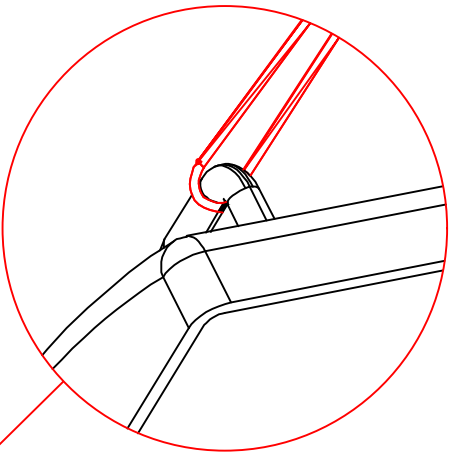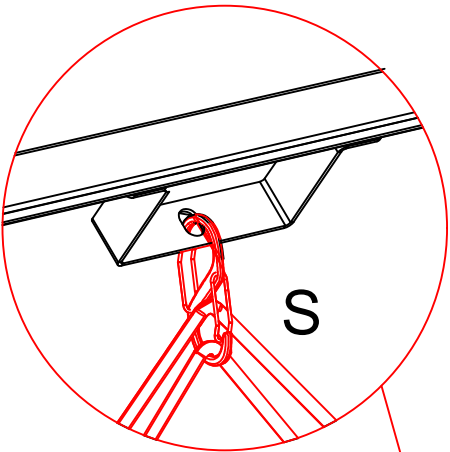

10			
	Y x4		

